


Oddíl 1

Obsluha

Základy obsluhy

Další možnosti

Funkce operátora /
správce / konzole DSS



1.1 Úvodem

Jaký druh telefonu používáte?

Obsluha jednotlivých funkcí ústředny je v této příručce popsána v závislosti na použitém druhu telefonu. Pokud máte jednolinkové zařízení jako je např. standardní telefon nebo datový terminál, budete postupovat podle kroků s uvedeným číslem funkce. Jestliže vlastníte standardní telefon, který nemá tlačítka „*“ nebo „#“, nemůžete používat funkce jejichž čísla obsahují znaky „*“ nebo „#“.

Používáte-li systémový telefon Panasonic vybavený samostatnými funkčními tlačítky a/nebo displejem, bude mít obsluhu systému usnadněnu těmito tlačítky nebo volbou funkcí na displeji. Pokud budete používat systémový telefon Panasonic, který není vybaven příslušnými funkčními tlačítky, můžete změnit funkce nepoužívaných tlačítek. Viz oddíl 1.2, „Nastavení systémového telefonu“.

Tlačítka systémových telefonů Panasonic jsou vybavena kontrolkami LED, podle jejichž svitu lze identifikovat okamžitý stav telefonní linky. Viz oddíl 2.2, „Kontrolky LED“.

Při obsluze používejte postup odpovídající použitému telefonu.

Popis symbolů použitých v této příručce

V této příručce je použita celá řada symbolů. Ty z nich, které vyžadují samostatné vysvětlení jsou uvedeny dále.



Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítka SP-PHONE nebo MONITOR (vyvěšení).



Stisknutí vidlicového spínače standardního telefonu. Lze použít tlačítka FLASH, pokud je jím telefon vybaven. Továrně nastavený systém přijímá FLASH v časovém rozpětí od 80 do 1000 ms. Toto časové rozpětí lze měnit při programování systému. Ze standardního telefonního přístroje nelze vyslat signál FLASH k nadřazené ústředně.



Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte tlačítka SP-PHONE nebo MONITOR (zavěšení).



Tóny, které se mění v závislosti na podmínkách. Viz „Přehled tónů a vyzvánění“ (Oddíl 2.1).



Tlačítka číselníku telefonu - jejich použití závisí na podmínkách.




- V popisech obsluhy systémovým telefonem jsou vyobrazena tlačítka typu KX-T7130.
- Tlačítka AUTO ANSWER/MUTE odpovídá tlačítku AUTO ANS/MUTE přístrojů řady KX-T7300.
- Tlačítka AUTO DIAL/STORE odpovídá tlačítku AUTO/STORE přístrojů řady KX-T7300.

1.1 Úvodem

Ukázka postupu obsluhy

Příklad: Vynucený vstup do probíhajícího hovoru pobočky (Executive Busy Override).

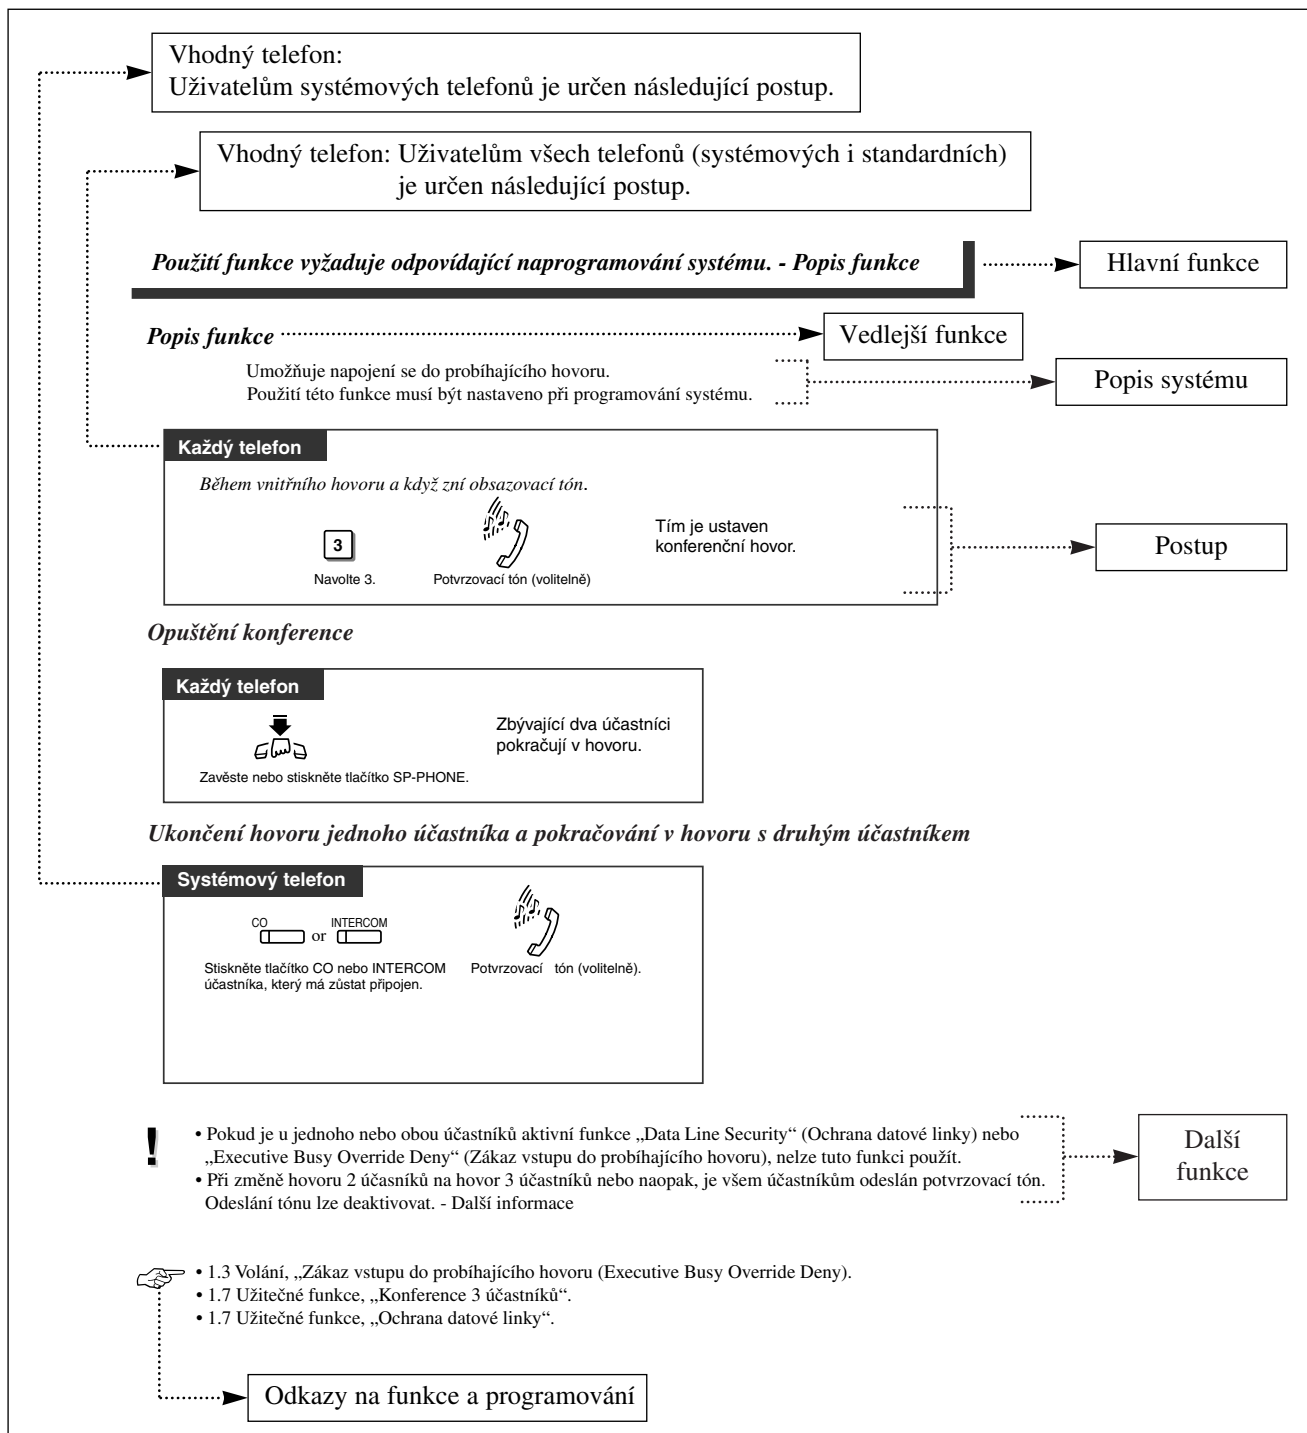

1.2 *Nastavení systémového telefonu*

Funkce systémového telefonu Panasonic je možno přizpůsobit. Lze například změnit jeho základní nastavení podle potřeby uživatele nebo změnit funkce jednotlivých tlačítek. Před vlastním programováním je nutno přepnout telefon do programového režimu. Během programování je váš telefon pro ostatní uživatele obsazený. Pokud chcete telefon opět normálně používat, musíte programový režim ukončit.



- Tuto funkci nelze použít na standardním telefonu.
- Ověřte si, zda je mikrotelefon zavěšen ve vidlici a zda je tlačítko SP-PHONE vypnuté.
- Chcete-li programovat, nastavte přepínač MEMORY systémového telefonu do polohy „PROGRAM“ nebo stiskněte tlačítko PROGRAM (u telefonů řady KX-T7300).
Pokud vstupujete do režimu programování pobočky, zobrazí se na displeji jako výchozí programovací režim následující hlášení.

PITS-PGM Č? →


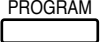
Na displeji se rovněž zobrazují pomocné informace nebo informace o uložených datech, které se vztahují k danému programovacímu postupu. Viz též „Přehled hlášení na displeji“ v Dodatcích (oddíl 2.4).

- Po ukončení programování vraťte přepínač MEMORY do polohy „SET“ nebo stiskněte tlačítko PROGRAM (u telefonů řady KX-T7300).
- Měníte-li pracoviště a budete mít jiné číslo pobočky, proveďte potřebné vynulování. Nastavení nezůstane uloženo ve vašem telefonu, ale bude uchováno v paměti pobočky předchozího uživatele.
- V průběhu programování je pobočka považována za obsazenou.

Vstup do programového režimu

Systémový telefon

Ověřte si, zda je mikrotelefon zavěšen ve vidlici a zda je telefon volný.


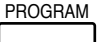

nebo


Na telefonech řady KX-T7000 a KX-T7100 nastavte přepínač MEMORY do polohy „PROGRAM“
NEBO
Na telefonech řady KX-T7300 stiskněte tlačítko PROGRAM.

Ukončení programového režimu

Systémový telefon

Když se na displeji zobrazí výchozí programový režim:


nebo


Tím je programování ukončeno a obnoví se normální provoz telefonu.

Na telefonech řady KX-T7000 a KX-T7100 nastavte přepínač MEMORY do polohy „PROGRAM“
NEBO
Na telefonech řady KX-T7300 stiskněte tlačítko PROGRAM.

Když ukládáte data

- Po uložení dat stisknutím tlačítka STORE zazní některý z následujících tónů:
- Potvrzovací tón (1 pípnutí): Ukládání je dokončené.
 - Potvrzovací tón (2 pípnutí): Data jsou shodná s dříve uloženými.
 - Výstraha (3 pípnutí): Zadaná data jsou neplatná (chybné zadání).

1.2 Nastavení systémového telefonu

Přizpůsobení funkcí telefonu

Výchozí nastavení telefonu je možno změnit. Ověřte jednotlivé položky uvedené v seznamu a bude-li třeba, změňte jejich nastavení.

Přřazení preferované linky pro odchozí hovory

Preference volné linky: Volba kterékoli volné vnější linky se provede přímo po vyvěšení mikrotelefonu.

Preference primární linky: Vyvěšením mikrotelefonu se provede volba předem naprogramované vnější linky.

Bez preference linky: Vyvěšením mikrotelefonu se neprovede volba vnější linky. Volbu linky musí provést uživatel.

VOLBA	PROGRAMOVÉ NASTAVENÍ
<input type="checkbox"/> Preference volné linky.	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">2</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">AUTO DIAL</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 2px auto;"></div> <div style="text-align: center; font-size: small;">STORE</div>
<input type="checkbox"/> Preference primární linky.	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">3</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">číslo vnější linky</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">AUTO DIAL</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 2px auto;"></div> <div style="text-align: center; font-size: small;">STORE</div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Zadejte číslo vnější linky (1 až 6).</p>
<input type="checkbox"/> Bez preference linky.	<div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</div> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">AUTO DIAL</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 2px auto;"></div> <div style="text-align: center; font-size: small;">STORE</div>



- Nastavením nové preference linky se předchozí nastavení zruší.
- Preference volné/primární linky může být uživatelem dočasně potlačena volbou určité linky. Potlačení se provede stisknutím tlačítka požadované linky (tlačítko INTERCOM nebo CO) před vyvěšením mikrotelefonu nebo před stisknutím tlačítka SP-PHONE/MONITOR.
- Pokud systém disponuje pouze 3 vnějšími linkami, nelze používat čísla vnějších linek 4 až 6.

1.2 Nastavení systémového telefonu

Přřazení preferované linky pro příchozí hovory

- Bez preference linky:** Uživatel pobočky musí přijmout příchozí vnější hovor vyvěšením mikrotelefonu a stisknutím blikajícího CO tlačítka.
- Preference primární linky:** Je-li přijato několik vnějších hovorů současně, můžete jako první přijmout hovor na primární lince pouhým vyvěšením mikrotelefonu.
- Preference vyzvánějící linky: (výchozí nastavení)** Příchozí vnější hovor vyzvánějící na vaší pobočce můžete přijmout pouhým vyvěšením mikrotelefonu.

VOLBA	PROGRAMOVÉ NASTAVENÍ
<input type="checkbox"/> Preference volné linky.	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">2 1</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUTO DIAL</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 2px auto;"></div> <div style="text-align: center; font-size: small;">STORE</div>
<input type="checkbox"/> Preference primární linky.	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">2 3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">číslo vnější linky</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUTO DIAL</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 2px auto;"></div> <div style="text-align: center; font-size: small;">STORE</div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Zadejte číslo vnější linky (1 až 6).</p>
<input type="checkbox"/> Bez preference linky.	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;">2 2</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUTO DIAL</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 2px auto;"></div> <div style="text-align: center; font-size: small;">STORE</div>



- Nastavením nové preference linky se předchozí nastavení zruší.
- Pokud je v režimu „Preference primární linky“ přijato několik vnějších příchozích hovorů současně vyjma preferované vnější linky, musí uživatel vyvěsit a potom stisknout tlačítko vnější linky (CO), jehož kontrolka rychle červeně bliká.

Volba vyzvánění vnější linky

Zda bude příchozí vnější hovor signalizován vyzváněním pobočky či nikoli je možno zvolit.

PROGRAMOVÉ NASTAVENÍ	
3	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 10px;">číslo vnější linky</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AUTO DIAL</div> </div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 15px; margin: 2px auto;"></div> <div style="text-align: center; font-size: small;">STORE</div> <p style="font-size: x-small; margin-top: 5px;">Zadejte čísla vnějších linek, které mají vyzvánět na vaší pobočce (1 až 6).</p>



- Parametr „Flexibilně přiřazené vyzvánění“ (Flexible Ringing Assignment) musí být aktivní (nastavení „Enable“ - viz programování systému).
- Jestliže vaše pobočka přijme vnější hovor, ale nevyzvání, bude blikat kontrolka CO. Chcete-li příchozí hovor přijmout, stiskněte blikající CO tlačítko.





1.2 Nastavení systémového telefonu

Oznámení vnitřního hovoru

Způsob oznámení vnitřního hovoru (tónové/hlasové) na volané pobočce lze naprogramovat.



Hlasové vyzvánění: Z reproduktoru volané pobočky bude slyšet hlas volajícího místo tónového vyzvánění.

Tónové vyzvánění: Z reproduktoru volané pobočky bude znít tónové vyzvánění (zvonění).
(výchozí nastavení)

VOLBA	PROGRAMOVÉ NASTAVENÍ
<input type="checkbox"/> Hlasové vyzvánění	4 2 
<input type="checkbox"/> Tónové vyzvánění (ruší hlasové vyzvánění)	4 1 

Volba tónu čekajícího hovoru

Jako tón čekajícího hovoru je možno zvolit buď Tón 1 (výchozí) nebo Tón 2.

VOLBA	PROGRAMOVÉ NASTAVENÍ
<input type="checkbox"/> Tón 1	5 1 
<input type="checkbox"/> Tón 2	5 2 




- 1.5 V průběhu hovoru, „Čekání hovoru“
- 2.1 Přehled tónů a vyzvánění

Výchozí nastavení systémového telefonu


Funkce umožňuje obnovit výchozí nastavení pobočky.

- Přiřazení preferované linky pro odchozí hovory (výchozí: Bez preference linky)
- Přiřazení preferované linky pro příchozí hovory (výchozí: Preference vyzvánějící linky)
- Volba vyzvánění vnější linky (výchozí: Vyzvánění všech vnějších linek)
- Oznámení vnitřního hovoru (výchozí: Tónové vyzvánění)
- Volba tónu čekajícího hovoru (výchozí: Tón 1)

NASTAVENÍ
* 



- Tato funkce rovněž ruší funkci „Odpověď bez vyvěšování“ a stisknutí tlačítka AUTO ANSWER/MUTE pro funkci „Monitorování místnosti“.



1.2 Nastavení systémového telefonu

Prizpůsobení tlačítek telefonu

Změna víceúčelových tlačítek

Víceúčelovým tlačítkům telefonu je možno přiřadit různé funkce. Má-li např. telefon více tlačítek CO než je dostupných volných linek, můžete nepoužitá tlačítka změnit tlačítka pro jednotlačítkovou volbu apod.

Existují 4 typy víceúčelových tlačítek:

- **Víceúčelová tlačítka CO** (pouze na systémovém telefonu) – Central Office - vnější linka
- **Víceúčelová tlačítka DSS** (pouze na konzoli DSS) – Direct Station Select - vnitřní linka
- **Programovatelná funkční PF tlačítka** (na systémovém telefonu a na konzoli DSS)
- **Víceúčelové tlačítko MESSAGE** (výzva na systémových telefonech vyjma typu KX-T7055)

Ověřte nejdříve požadovanou funkci. Není-li váš telefon vybaven odpovídajícím tlačítkem, můžete je přiřadit tímto programem.

FUNKCE	PROGRAMOVATELNÉ TLAČÍTKO			
	CO	DSS	PF	MESSAGE
DSS (Direct Station Selection – vnitřní linka)	✓	✓		✓
Jednotlačítková volba	✓	✓	✓	✓
CONF (Konference)	✓			
FWD/DND (Přesměrovat/Nevyrušovat)	✓			
SAVE	✓			
Log-In/Log-Out (Přepojit/Odpojit)	✓			
S-CO (Single-CO – jedna vnější linka)	✓			
O-CO (Other CO – ostatní vnější linky)	✓			
G-CO (Group-CO – skupina vnějších linek)	✓			
MESSAGE (Výzva volanému)				✓
Den		✓		
Noc		✓		
Oběd		✓		
Blokování pobočky		✓		

“✓” Zaškrtnutím () je označena použitelnost funkce.



- **Ověření uložených dat funkcí**
Stiskněte tlačítko, jehož funkci chcete ověřit.
- Informace o tlačítkách svého systémového telefonu najdete v jeho uživatelské příručce.
- Volbu vnitřních linek (DSS) nebo vnějších linek (CO) lze nastavit i jako jednotlačítkovou volbu. Není však k dispozici optická LED signalizace.



1.2 Nastavení systémového telefonu

Tlačítka pro přístup k vnější lince

Pro uskutečnění hovoru je třeba obsadit vnější linku stisknutím jednoho ze 3 dále uvedených tlačítek CO.

- **Tlačítko G-CO** (skupina vnějších linek)
- **Tlačítko O-CO** (ostatní vnější linky)
- **Tlačítko S-CO** (jednotlivá vnější linka)



- V rámci nastavení systémového telefonu lze jako tlačítko pro přístup k vnější lince (G-CO, O-CO nebo S-CO) přiřadit některé víceúčelové CO tlačítko. Jakmile je toto přiřazení provedeno, bude různou frekvencí a barvou blikání indikovat stav vnější linky. Podrobnosti viz oddíl 2.2 Kontrolky LED.
- Na svém telefonu můžete nastavit tlačítka G-CO a S-CO. Příchozí a odchozí hovory na lince jsou tlačítkem indikovány s následující prioritou: S-CO > G-CO

Tlačítko S-CO (jednotlivá vnější linka)


Tlačítko S-CO je tlačítko pro přístup na vnější linku (CO). Jeho stisknutím získáte přístup na určitou vnější linku a lze na něj směřovat příchozí hovor.



- Jedné vnější lince lze přiřadit pouze jedno tlačítko S-CO.
- Stejnou vnější linku je možno současně přiřadit tlačítku S-CO i G-CO.

Tlačítko O-CO (ostatní vnější linky)

Vnější linky (CO), které nejsou přiřazeny tlačítkům S-CO nebo G-CO je možno přiřadit víceúčelovému tlačítku CO na systémovém telefonu. Takto přiřazené tlačítko slouží jako tlačítko O-CO. Příchozí hovory na těchto ostatních vnějších linkách (CO) přicházejí na tlačítko O-CO. Vnější hovor se uskuteční pouhým stisknutím určeného tlačítka O-CO.



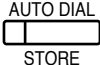


1.2 *Nastavení systémového telefonu*

Tlačítko G-CO (skupina vnějších linek)

Toto tlačítko slouží pro účinné využití vnějších linek a skupiny vnějších linek, které jsou tomu tlačítku přiřazeny. Tlačítko se označuje jako G-CO (skupina vnějších linek). Kterýkoli příchozí hovor na některé lince ve skupině je směrován na tlačítko G-CO. Pro uskutečnění vnějšího hovoru stačí stisknutím tlačítka G-CO vybrat jednu z volných linek skupiny.

Systémový telefon

 CO	 #	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">číslo skupiny vnějších linek</div>	 AUTO DIAL STORE
Stiskněte programovatelné tlačítko.	Navolte #.	Zadejte číslo skupiny vnějších linek (1 až 6).	Stiskněte tlačítko STORE.




- Stejnou vnější linku je možno současně přiřadit tlačítku S-CO i G-CO.
- Pobočku pro volání/příjem hovorů ve skupině vnějších linek je nutno naprogramovat.
- Pokud je vaše pobočka přiřazena jako cílová pobočka určité vnější linky, můžete přijímat pouze vnější hovory na tlačítku G-CO, O-CO nebo S-CO přiřazenému dané lince.

Tlačítko DSS (přímá volba stanice)

Systémový telefon

 CO MESSAGE	 1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">číslo pobočky</div>	 AUTO DIAL STORE
Stiskněte programovatelné tlačítko.	Navolte 1.	Zadejte číslo pobočky (100 až 199).	Stiskněte tlačítko STORE.



1.2 *Nastavení systémového telefonu*

Tlačítko jednotlačítkové volby

Systémový telefon

Stiskněte programovatelné tlačítko a navolte 2 nebo stiskněte tlačítko PF.

telefonní číslo

Zadejte požadované telefonní číslo (max. 16 číslic).

Stiskněte tlačítko STORE.



- Chcete-li uložit číslo účastníka na vnější lince, musí být na začátku zadán kód pro přístup na vnější linku (9, 0 nebo 81 až 86).
- Číslo účastníka může obsahovat znaky: 0 až 9, *, #, PAUSE a INTERCOM (ve významu utajení). Např. PAUSE: vložení pauzy
INTERCOM: utajení čísel, znaky následující za vložení INERCOM nejsou zobrazeny na displeji systémového telefonu.



- 1.7 Užitečné funkce, „Důvěrná volba“.

Tlačítko CONF (konference)

Systémový telefon

Stiskněte programovatelné tlačítko.


3

Navolte 3.

Stiskněte tlačítko STORE.



- 1.7 Užitečné funkce, „Konference 3 účastníků“.
- 1.7 Užitečné funkce, „Neobsluhovaná konference“.
- 1.7 Užitečné funkce, „Konference 5 účastníků“.




1.2 *Nastavení systémového telefonu*

Tlačítko FWD/DND (Přesměrování/Nevyrušovat)



- 1.6 Než odejdete z kanceláře, „Přesměrování hovoru“.
- 1.7 Užitečné funkce, „Odmítnutí příchozích hovorů (Nevyrušovat)“.

Tlačítko SAVE

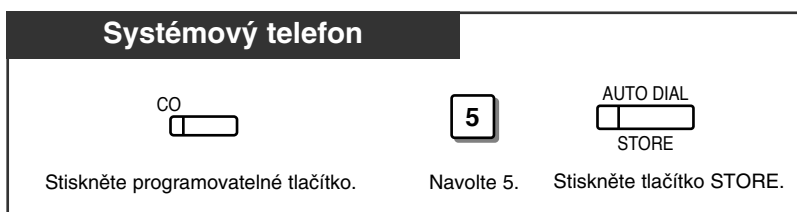


- 1.3 Volání, „Opakování volby uloženého čísla“.

Tlačítko Log-In/Log-Out (Připojit/Odpojit)




- 1.7 Užitečné funkce, „Přihlášení/Odhlášení ze skupiny s distribucí hovorů“.
- 2.7 Skupiny s distribucí hovorů, skupina UCD

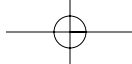

1.2 Nastavení systémového telefonu

Obnova funkce tlačítka MESSAGE


Umožňuje obnovit funkci zprávy volajícím na tlačítku MESSAGE.

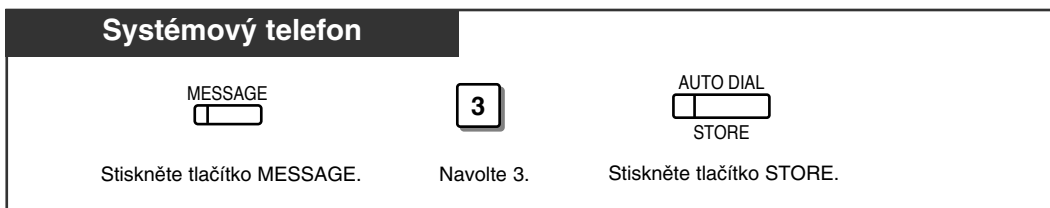

Jednotlačítkový přístup k systémovým funkcím


Funkce, které jsou přístupné prostřednictvím tlačítek číselníku, lze rovněž naprogramovat do paměti.

Programování

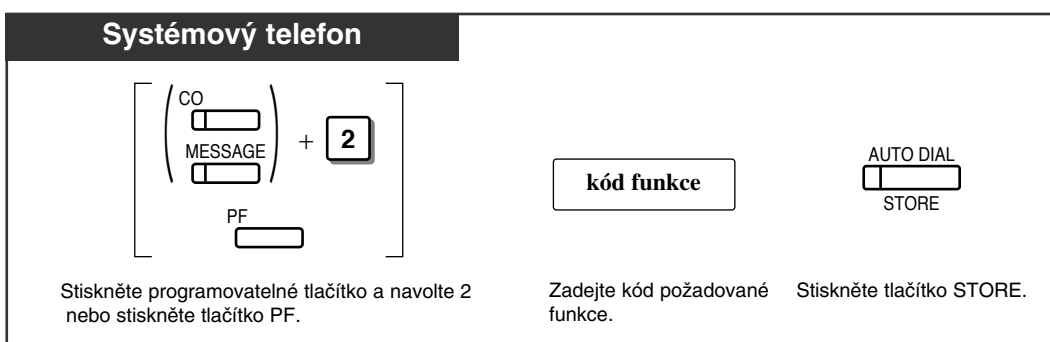


- Chcete-li používat programovatelné funkční tlačítko jako tlačítko pro přístup k vnějším funkcím, můžete místo kódu funkce stisknout tlačítko FLASH. Stisknutím přiřazeného tlačítka zpřístupníte speciální funkce (např. čekání hovoru) nabízené veřejnou nebo pobočkovou ústřednou.

Použití

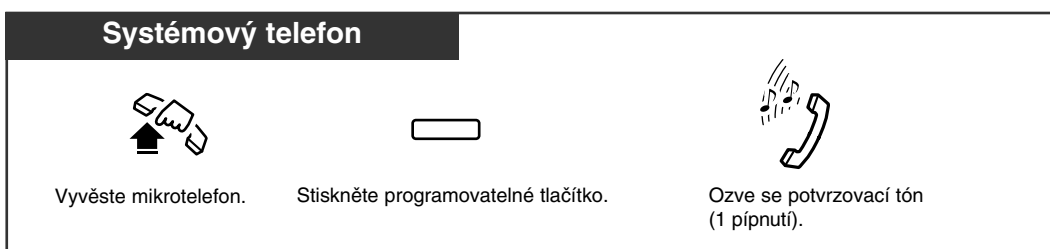


- Zaznění potvrzovacího tónu je závislé na programovatelné funkci.



1.2 *Nastavení systémového telefonu*

Nastavení displeje

Kontrast LCD displeje se nastavuje přepínačem CONTRAST.

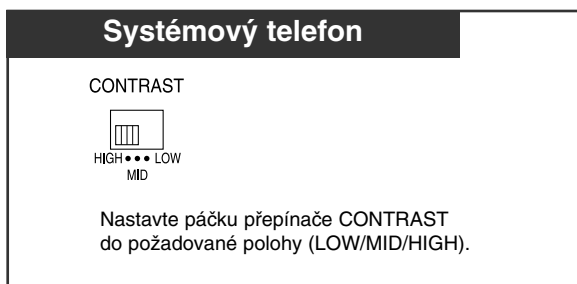

Opakovaným stisknutím tlačítka „*“ v zavěšeném stavu lze na displeji nastavit (příklad):

Led 18 9:12PM	/měsíc/den/čas/
nebo	
Led 18, 1999 PO	/měsíc/den/rok/den v týdnu/
nebo	
101:	/volací číslo pobočky/

Údaj na displeji zůstává stále, dokud není změněn tlačítkem „*“.




- Uvedená funkce je k dispozici pouze u telefonů KX-T7330/KX-T7033/KX-T7030/KX-T7130.

Použití náhlavní soupravy

Pobočkové ústředny Panasonic umožňují použití náhlavní soupravy (volitelné) připojené k systémovému telefonu. Chcete-li tuto soupravu používat, musíte nejdříve zvolit odpovídající provozní režim.



- Uvedená funkce je k dispozici pouze u telefonů KX-T7330/KX-T7033/KX-T7030/KX-T7130.
- Souprava má označení KX-T7090 a skládá se ze sluchátka, mikrofonu a řídicí jednotky.

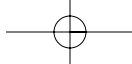

1.2 *Nastavení systémového telefonu*



Nastavení hlasitosti - Sluchátko mikrotelefonu /Náhlavní souprava/Vyzvánění/Reproduktor

Funkce umožňuje nastavit podle potřeby požadovanou hlasitost.

Nastavení hlasitosti sluchátka mikrotelefonu

Systémový telefon

HANDSET
VOLUME

 nebo VOLUME 

NORMAL ●●● HIGH


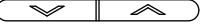
U telefonů řady KX-T7000 nastavte páčku přepínače HANDSET VOLUME do požadované polohy (jedna ze tří poloh od NORMAL do HIGH).
U telefonů řady KX-T7300 nastavte hlasitost tlačítka VOLUME.

Nastavení hlasitosti náhlavní soupravy

Systémový telefon

Zkontrolujte, zda je k telefonu připojena náhlavní souprava.

HANDSET
VOLUME

 nebo VOLUME 


NORMAL ●●● HIGH

U telefonů řady KX-T7000 nastavte páčku přepínače HANDSET VOLUME do požadované polohy (jedna ze tří poloh od NORMAL do HIGH).
U telefonů řady KX-T7300 nastavte hlasitost tlačítka VOLUME.

Nastavení hlasitosti vyzvánění

Systémový telefon

RINGER



HIGH ●●● OFF
LOW



Nastavte páčku přepínače RINGER do požadované polohy (OFF/LOW/HIGH).

Nastavení hlasitosti reproduktoru


Systémový telefon

VOLUME

MAX  MIN

 nebo VOLUME 

U telefonů řady KX-T7000 nastavte ovladač VOLUME do požadované polohy (MIN až MAX),
NEBO
U telefonů řady KX-T7300 nastavte hlasitost tlačítka VOLUME.






1.3 Volání




Vnitřní hovory

Vnitřní hovory jsou hovory mezi jednotlivými pobočkami.





Použití mikrotelefonu

Každý telefon			
	číslo pobočky		
Vyzvedněte mikrotelefon.	Zadejte číslo požadované pobočky (101 až 124).	Začněte hovořit.	Zavěste.

Použití hlasitého telefonu

Systémový telefon			
SP-PHONE 	nebo INTERCOM 	číslo pobočky	
Stiskněte tlačítko SP-PHONE nebo INTERCOM.	Zadejte číslo požadované pobočky (101 až 124).	Začněte hovořit.	Stiskněte tlačítko SP-PHONE.

Použití tlačítka DSS (Direct Station Selection) - přímá volba pobočky

Systémový telefon			
			
Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.	Stiskněte víceúčelové tlačítko přiřazené jako DSS.	Začněte hovořit.	Zavěste nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.



- Po navolení čísla pobočky uslyšíte jeden z následujících tónů:
 - Vyzváněcí tón:** Znamená, že cílová pobočka vyzvání.
 - Potvrzovací tón:** Znamená, že můžete použít hlasové volání (např. paging).
 - Obsazovací tón:** Znamená, že je cílová pobočka obsazená.
 - Tón DND (Nevyrušovat):** Znamená, že cílová pobočka ma aktivovanu funkci *Nevyrušovat (Do Not Disturb)*.

- PT** Během vnitřního hovoru je na displeji systémového telefonu zobrazeno číslo a jméno pobočky (pokud byly naprogramovány).
- PT** V rámci nastavení systémového telefonu lze jako DSS přiřadit některé z víceúčelových tlačítek. Uložené číslo zobrazíte, když při zavěšeném mikrotelefonu stisknete tlačítko DSS.




- 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přízpusobení tlačítek telefonu“, „Tlačítko DSS (přímá volba stanice)“.
- 2.1 Přehled tónů a vyzvánění
- Při vyšších úrovních signálu může docházet k nežádoucímu zkreslení.

1.3 Volání

Volání operátora (operátorský hovor)

Funkce umožňuje zavolat operátora systému, v němž lze jednu pobočku přiřadit jako operátorskou.

Každý telefon



0

 nebo

9

Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR. Navolte 0 nebo 9.



- Není-li přiřazena operátorská pobočka, nelze uvedenou funkci použít a ve sluchátku uslyšíte blokovací tón.
- Pokud je během programování systému přiřazena „0“ jako kód přístupu na vnější linku, je číslo operátorského hovoru změněno na „9“.
- Přednastavený kód volání operátora „0“ lze změnit na „9“ při programování systému.

Vnější hovory

Hovor s účastníkem na vnější lince lze uskutečnit jedním z dále uvedených způsobů:

- 1) Vnější hovor pomocí automatického přístupu k vnější lince.
- 2) Vnější hovor pomocí individuálního přístupu k vnější lince.
- 3) Vnější hovor pomocí přístupu ke skupině vnějších linek.



- PT • Vnější linku (CO), která není přiřazena tlačítku CO, nelze volat.
- PT • Užitečné rady k provozu hlasitého telefonu jsou uvedeny v kapitole „Hlasitý telefon“.




- 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení tlačítek telefonu“,
Tlačítko S-CO
Tlačítko G-CO
- 1.6 Než odejdete z kanceláře, „Zablokování pobočky“.
- 1.7 Užitečné funkce, „Volání s kódem účtu“
- 1.7 Užitečné funkce, „Volání s použitím priority z jiné pobočky (pohyblivá třída služeb).“
- 1.8 Funkce operátora/správce systému, „Dálkové zablokování pobočky“.
- Při vyšších úrovních signálu může docházet k nežádoucímu zkreslení.

1.3 Volání

Uskutečnění vnějšího hovoru pomocí automatického přístupu k vnější lince


Tato funkce umožňuje automatickou volbu volné vnější linky.

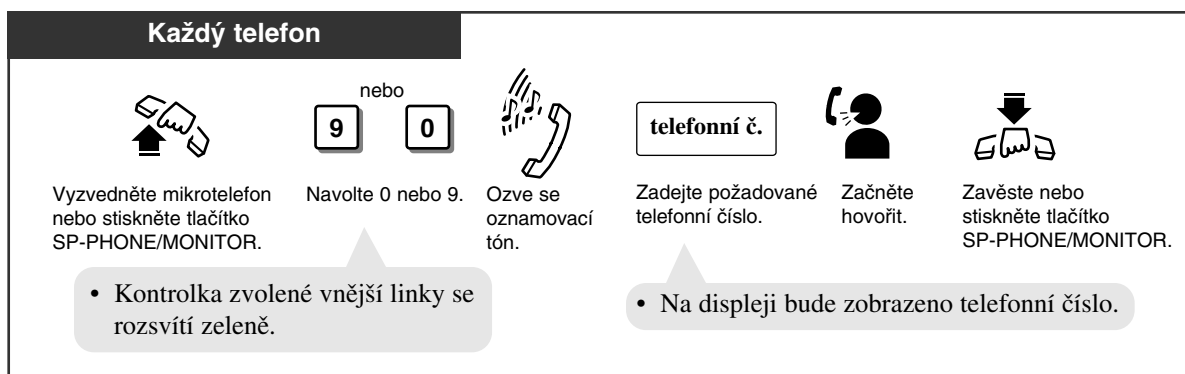

- Pokud je během programování systému přiřazena „0“ jako kód přístupu na vnější linku, je číslo operátorského hovoru změněno na „9“.

Uskutečnění vnějšího hovoru pomocí individuálního přístupu k vnější lince

Tato funkce umožňuje volbu požadované vnější linky (CO) bez zadávání přístupového kódu.

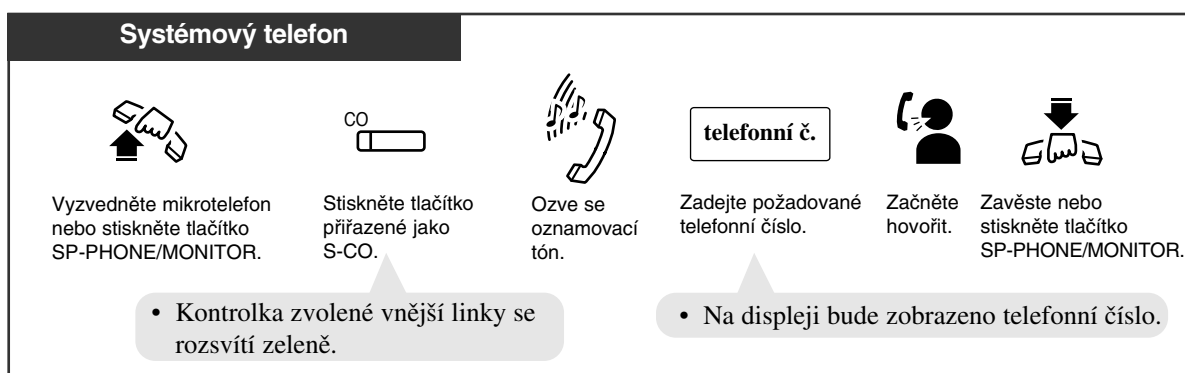


- PT** • Vyvěšení je možno vynechat a stisknout přímo tlačítko S-CO.

1.3 Volání

Uskutečnění vnějšího hovoru pomocí přístupu ke skupině vnějších linek.

Tato funkce umožňuje volbu volné vnější linky ze skupiny vnějších linek. V rámci programování systému lze vnější linky rozčlenit do 6 skupin.

Systemový a standardní telefon




Vyzvednete mikrotelefon nebo stisknete tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

CO

8

č. skupiny vnějších linek


Pro: PT
Pro: SLT a PT




Ozve se oznamovací tón.

telefonní č.

Zadejte požadované telefonní číslo.



Začnete hovořit.



Zavěste nebo stisknete tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

- Kontrolka zvolené vnější linky se rozsvítí zeleně.

- Na displeji bude zobrazeno telefonní číslo.



PT

- Místo vyvěšení a následnou volbu 8 a čísla skupiny vnějších linek lze stisknout přímo tlačítko G-CO.

Flash


Funkce umožňuje odpojit probíhající hovor a uskutečnit nový bez zavěšení mikrotelefonu. Toto závisí na nastavení hostitelské ústředny.

Systemový telefon

Když zní libovolný tón, při volbě nebo během hovoru.

FLASH

Stisknete tlačítko FLASH.



Ozve se oznamovací tón.

telefonní č.

Zadejte telefonní číslo.



- Správná činnost uvedené funkce může vyžadovat naprogramování systému.
- Během vnějšího hovoru lze tlačítko FLASH použít jako tlačítko přístupu k funkcím hostitelské ústředny.




- 1.7 Užitečné funkce, „Přístup k vnějším funkcím“.


1.3 Volání

Hlasitý telefon

Funkce umožňuje uskutečnit hovor bez vyvěšování mikrotelefonu.

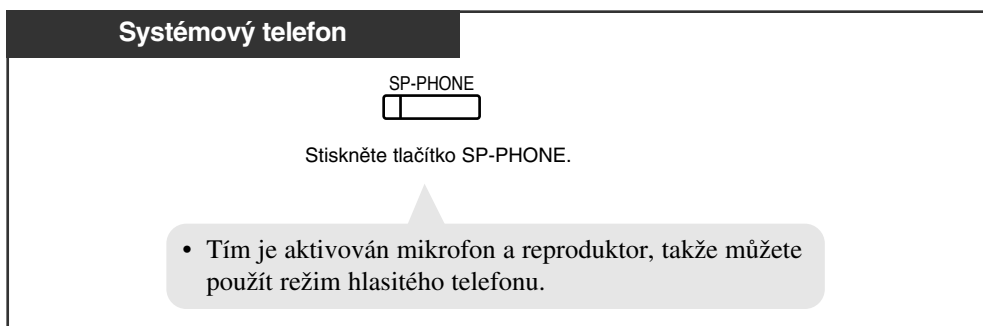

Přepnutí z režimu s mikrotelefonem na hlasitý telefon

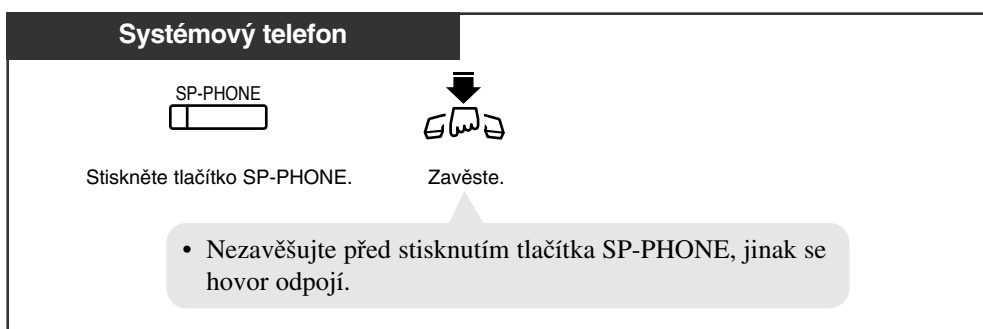

Přepnutí z režimu hlasitého telefonu na mikrotelefonem



- PT** • Užitečné rady k provozu hlasitého telefonu:
 - Pro dosažení kvalitního přenosu používejte hlasitý telefon v tiché místnosti.
 - Pokud oba účastníci hovoří současně, dojde ke ztrátě částí hovoru. Mluvte proto jednotlivě.
- PT** • Jestliže do 10 sekund nezahájíte volbu čísla, bude režim hlasitého telefonu zrušen.
- PT** • Telefony KX-T7350/KX-T7050/KX-T7055 mají místo tlačítka SP-PHONE tlačítko MONITOR. Toto tlačítko lze použít pro volbu bez vyvěšování atd., neumožňuje však hovor v režimu hlasitého telefonu.
- PT** • Režim hlasitého telefonu je možno aktivovat stisknutím tlačítka CO nebo INTERCOM.



1.3 Volání

Tísňové volání

Funkce umožňuje po obsazení volné vnější linky navolit předem určené číslo tísňového volání. Do paměti lze uložit až 5 čísel tísňového volání.

Volba

Každý telefon

 <p>Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> kód přístupu na vnější linku </div> <p>Zadejte kód přístupu na vnější linku (9, 0 nebo 81 až 86)</p>	 <p>Ozve se oznamovací tón.</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> číslo tísňového volání </div> <p>Navolte číslo tísňového volání</p>
--	---	--	--

• Místo toho také můžete stisknout tlačítko CO.



- Tísňové volání je možné i v těchto případech:
 - Režim s ověřováním kódu účtu.
 - Libovolná úroveň omezení odchozích hovorů.
 - Elektronické zablokování pobočky.
- Pokud je telefon připojen k hostitelské pobočkové ústředně, musíte po zadání kódu pro přístup na vnější linku ještě zadat přístupový kód ústředny.
- Čísla tísňového volání mohou být max. 4 místná (např. záchranka 155).




- Čísla tísňového volání Vám sdělí technik programující Vaší ústřednu.

1.3 Volání

Volba stisknutím jediného tlačítka (jednotlačítková volba)

Funkce umožňuje navolit telefonní číslo nebo vyvolat systémovou funkci stisknutím jediného tlačítka. To je umožněno přiřazením čísla pobočky, telefonního čísla nebo čísla funkce (až 16 místného) tlačítka jednotlačítkové volby.

Volba

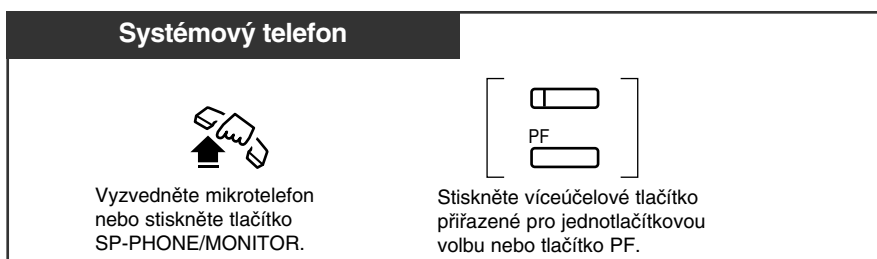

- ! PT • Cílová čísla se ukládají v rámci programování systémového telefonu.
- PT • Před stisknutím tlačítka jednotlačítkové volby může být nutné stisknout tlačítko CO pro volbu vnější linky.
- PT • Jednotlačítkovou volbu, zrychlenou volbu a manuální volbu lze používat současně, což znamená, že pod jednodlinkovou volbu můžete uložit část čísla (např. přístup na GSM 0602 nebo 0603) a pak volit manuálně účastnické číslo čímž urychlíte volbu.
- PT • Číslo, které je delší než 16 číslic lze uložit tak, že je rozdělíte a uložíte na 2 tlačítka jednotlačítkové volby.
- PT • Po uložení kódu pro přístup na vnější linku (9, 0 nebo 81 až 86) je do čísla automaticky vložena pauza.
- PT • Aktuální stav tlačítka ověříte, když je stisknete při zavěšeném mikrotelefonu, po vstupu do programovacího režimu.




- 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení tlačítek telefonu“, Tlačítko jednotlačítkové volby.

1.3 Volání

Systémová zrychlená volba

Funkce umožňuje volání pomocí předem naprogramovaných čísel zrychlené volby. Systém podporuje až 100 čísel zrychlené volby, která jsou k dispozici uživatelům všech poboček.

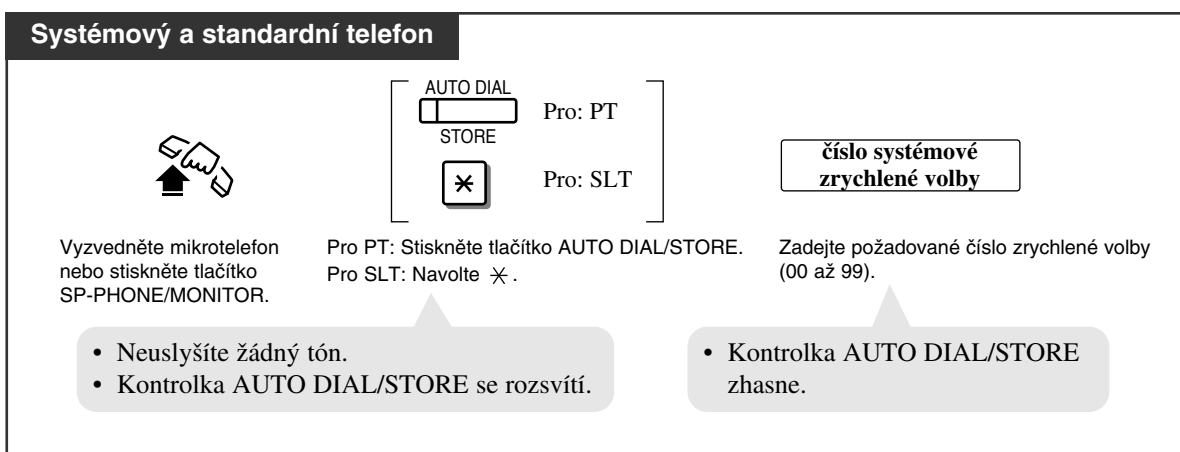

- Čísla pro systémovou zrychlenou volbu musí být uložena během programování systému.
- Jednotlačítkovou volbu, zrychlenou volbu a manuální volbu lze používat současně.
- Před stisknutím tlačítka AUTO DIAL/STORE nebo před volbou * může systém požadovat stisknutí tlačítka CO nebo kódu pro volbu vnější linky, podle naprogramování, a to v případě nejsou-li kódy přístupu na vnější linku naprogramovány jako součást čísla zrychlené volby.
- Uvedenou funkcí lze zrušit omezení hovorů. Tato možnost však vyžaduje příslušné naprogramování systému.

PT

- Číslo systémové zrychlené volby lze při ukládání rozdělit.

<Příklad>

Když je číslo rozděleno a uloženo pod čísla zrychlené volby 01 a 02.

Stiskněte: [AUTO DIAL/STORE] [0] [1] [AUTO DIAL/STORE] [0] [2].

PT

- Volané číslo se zobrazí na displeji.

SLT


- Telefon s rotačním číselníkem nemůže uvedenou funkci používat.

1.3 Volání


Individuální zrychlená volba

Funkce umožňuje uložit do paměti pobočky až 10 čísel zrychlené volby, která jsou k dispozici pouze uživateli pobočky.

Uložení čísla zrychlené volby

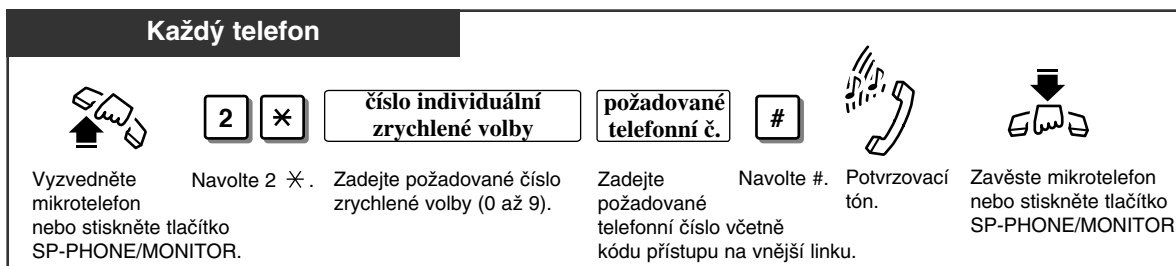

Volba

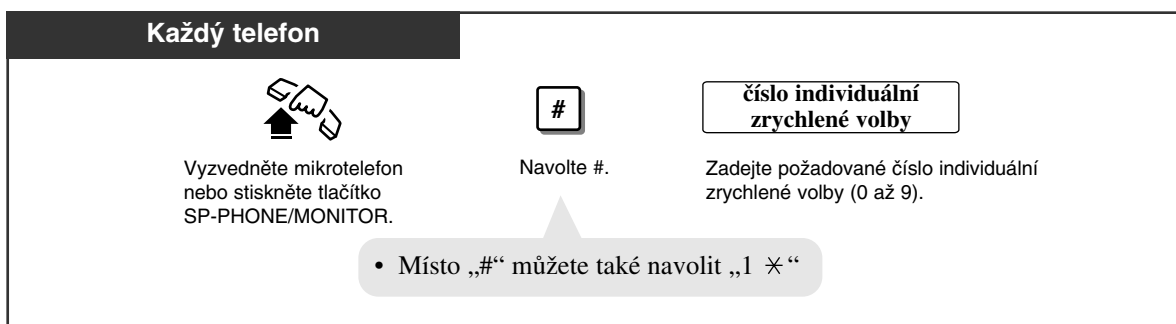

- Kód účtu je třeba uložit stisknutím „* *“ a zadáním kódu účtu po zadání přístupového kódu na vnější linku.
- Uložit lze číslo pobočky, telefonní číslo nebo číslo funkce o délce až 16 číslic. Platné jsou číslice 0 až 9.
- Stisknutím tlačítka „*“ se do čísla vloží pauza. V režimech ověřování kódu účtu však znak „*“ není považován za pauzu.
- Při ukládání čísla účastníka na vnější lince je nutno na začátku uložit kód přístupu na vnější linku (9, 0 nebo 81 až 86).

PT

- Počet čísel individuální zrychlené volby odpovídá počtu tlačítek PF přiřazených jednotlačítkové volbě. (Tlačítka PF jsou na systémovém telefonu.) Stejně číslo nelze současně přidělit jednotlačítkové a individuální zrychlené volbě. Jestliže např. přiřadíte tlačítku PF 1 jednotlačítkovou volbu a potom individuální zrychlenou volbu 0, bude mu přiřazena pouze individuální zrychlená volba 0.

SLT

- Telefon s rotačním číselníkem nemůže uvedenou funkci používat.





- 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení tlačítek telefonu“, Tlačítko jednotlačítkové volby.

1.3 Volání

Ověření čísel individuální zrychlené volby


Systémový telefon


Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.


Navolte 3 * .

**číslo individuální
zrychlené volby**

Zadejte požadované číslo
individuální zrychlené volby
(0 až 9).


Navolte #.


1.3 Volání

Volba vyzvednutím

Funkce umožňuje uskutečnit odchozí hovor pouhým vyzvednutím mikrotelefonu (pouze standardní telefony).

Uložení telefonního čísla

Standardní telefon

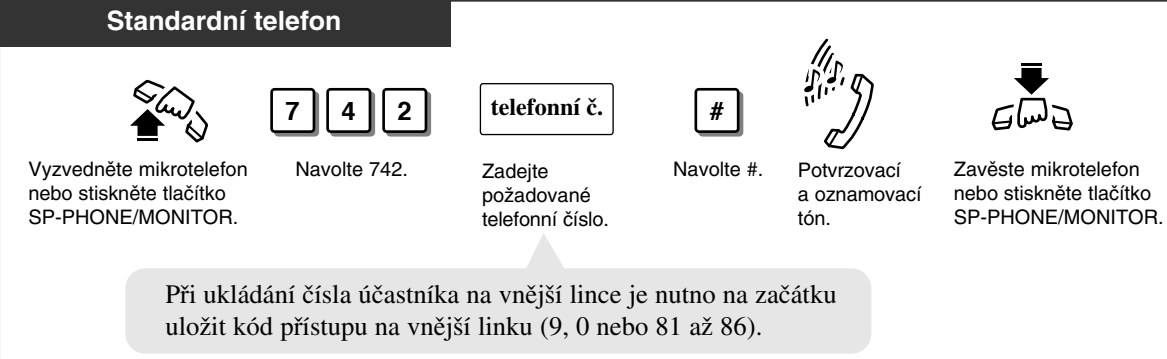

Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Navolte 742.

Zadejte požadované telefonní číslo.

Navolte #.


Potvrzovací a oznamovací tón.

Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Při ukládání čísla účastníka na vnější lince je nutno na začátku uložit kód přístupu na vnější linku (9, 0 nebo 81 až 86).

Nastavení / Zrušení

Standardní telefon

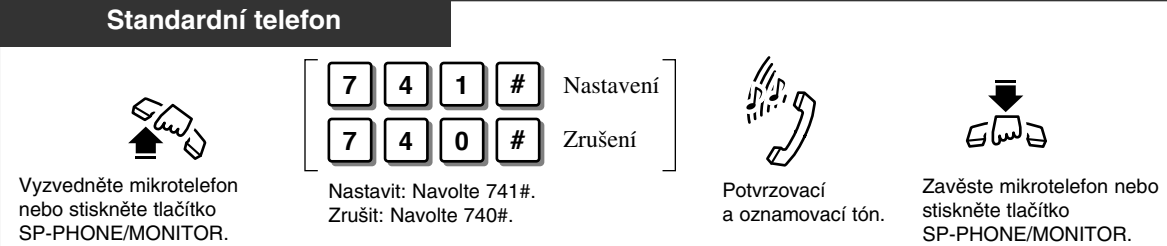

Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Nastavení
Zrušení


Nastavit: Navolte 741#.
Zrušit: Navolte 740#.

Potvrzovací a oznamovací tón.

Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Volba

Standardní telefon



Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Vyčkejte na odpověď. Začněte hovořit.



- Při příjmu příchozího hovoru nebo vyvolání přidruženého hovoru je funkce neúčinná.
- Uložit lze až 32 místné číslo sestávající z číslic 0 až 9 a znaku „*“, který se používá jako pauza. V režimech ověřování kódu účtu však znak „*“ není považován za pauzu.
- Kód účtu je třeba uložit stisknutím „*“ a zadáním kódu účtu po zadání přístupového kódu na vnější linku.
- V prodlevě po vyzvednutí lze zavolat jiného účastníka a tím uvedenou funkci potlačit. Prodlevu mezi vyzvednutím a připojením k volané lince je možno změnit v rámci programování systému.
- Telefon s rotačním číselníkem nemůže uvedenou funkci používat.



1.3 Volání

Automatické opakování volby

Uživatelé systémových telefonů mohou automaticky opakovat volbu posledně volaného a uloženého čísla po vyzvednutí tlačítkem SP-PHONE/MONITOR a následném stisknutí odpovídajícího tlačítka. Volba se bude automaticky opakovat do naprogramovaného počtu opakování, dokud volaný účastník neodpoví.

Systémový telefon	
SP-PHONE 	MONITOR
Stiskněte tlačítko SP-PHONE nebo MONITOR.	
REDIAL 	SAVE
Stiskněte tlačítko REDIAL nebo SAVE.	

- ! PT • Počet opakování lze změnit v rámci programování systému.
- ! PT • Bude-li během automatického opakování volby provedena jiná funkce, opakování volby se zruší.
- PT • Automatické opakování volby lze zrušit tlačítkem FLASH.
- PT • U telefonů KX-T7055 nelze uvedenou funkci použít.
- PT • Jako tlačítko SAVE lze přiřadit tlačítko s proměnnou funkcí.




- 1.3 Volání, „Opakování volby posledně volaného čísla“.
- 1.3 Volání, „Opakování volby uloženého čísla“.
- Systém umožňuje automatické opakování volby při obsazení. Přednastavené hodnoty jsou 10 pokusů s intervalem 60 sekund a lze je měnit při programování systému.

Automatické opakování volby posledně volaného čísla

Posledně volané číslo je automaticky uloženo do paměti, takže lze později tentýž hovor velmi jednoduše zopakovat.

Systémový telefon	Standardní telefon
REDIAL 	# # nebo 8 0 nebo
Stiskněte tlačítko SP-PHONE nebo MONITOR.	Vyzvedněte mikrotelefon.
Stiskněte tlačítko REDIAL.	Navolte # # nebo 80.

- ! PT • Číslo, uložené pro opakování volby může mít až 32 číslic. Do této délky není zahrnut kód přístupu na vnější linku.
- ! PT • Uslyšíte-li během pokusu o opakování volby obsazovací tón, zvolte jinou vnější linku a stiskněte znovu REDIAL nebo číslo funkce.
- PT • Tlačítka „*“, „#“, PAUSE a INTERCOM (pro důvěrnou volbu) jsou počítána jako 1 číslice.
- PT • Stisknutí tlačítka REDIAL v průběhu hovoru způsobí odpojení probíhajícího hovoru a vyvolání uloženého čísla.
- PT • Uložené číslo lze ověřit stisknutím tlačítka REDIAL při zavěšeném mikrotelefonu. Uložené číslo se zobrazí na displeji.



1.3 Volání



- 1.3 Volání , „Automatické opakování volby“
- Systém umožňuje automatické opakování volby při obsazení. Přednastavené hodnoty jsou 10 pokusů s intervalem 60 sekund a lze je měnit při programování systému.

Opakování volby uloženého čísla

Funkce umožňuje uložit telefonní číslo právě probíhajícího hovoru, takže lze později tentýž hovor velmi jednoduše zopakovat.

Uložení

Systémový telefon

V průběhu hovoru nebo když zní obsazovací tón.

AUTO DIAL
[]
STORE


Stiskněte tlačítko AUTO DIAL/STORE.

SAVE
[]

Stiskněte tlačítko SAVE.

Volba

Systémový telefon



Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

SAVE
[]

Stiskněte tlačítko SAVE.



- PT** • Číslo, uložené pro opakování volby může mít až 32 číslic. Do této délky není zahrnut kód přístupu na vnější linku.
- PT** • Tlačítka „*“, „#“, PAUSE a INTERCOM (pro utajenou volbu) jsou počítána jako 1 číslice.
- PT** • Jako tlačítko SAVE lze přiřadit tlačítko s proměnnou funkcí.
- PT** • Uložené číslo lze ověřit stisknutím tlačítka REDIAL při zavěšeném mikrotelefonu. Uložené číslo se zobrazí na displeji.
- PT** • Vnější linku lze během volby čísla změnit. Bezprostředně po vyvěšení, před stisknutím tlačítka SAVE, stiskněte tlačítko CO požadované vnější linky.



- 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení tlačítek telefonu“, Tlačítko SAVE.
- 1.3 Volání, „Automatické opakování volby“.
- Systém umožňuje automatické opakování volby při obsazení. Přednastavené hodnoty jsou 10 pokusů s intervalem 60 sekund a lze je měnit při programování systému.



1.3 Volání

Vysílání tónu čekajícího hovoru obsazené pobočky (BSS - Busy Station Signaling)

Uživatel volané obsazené pobočky uslyší tón čekajícího hovoru, který jej upozorní na další, čekající hovor.

Každý telefon

Chcete-li uskutečnit vnitřní hovor a uslyšíte obsazovací tón.

2

Navolte 2.




Vyčkejte na odpověď a začněte hovořit.



- Odpověď z volající pobočky, viz oddíl „Čekání hovoru“ dále v této příručce.
- Jestliže po vyvolání této funkce uslyšíte blokovací tón, nelze ji pro volaného účastníka použít. Uvedenou funkci lze použít jen tehdy, když má volaná pobočka nastavenou funkci „Čekání hovoru“.



- 1.5 V průběhu hovoru, „Čekání hovoru“



1.3 Volání

Automatické zpětné volání volné linky

Funkce provádí zpětné volání volající pobočky jakmile se volaná linka uvolní. Po příjmu zpětného vyzvánění:

Pobočka: Volaná pobočka začne vyzvánět, aniž byste znovu volili její číslo.

Vnější linka (CO): Volná linka bude obsazena pro váš hovor.

Nastavení

Každý telefon

Když slyšíte obsazovací tón.



Navolte 6.



Ozve se potvrzovací a blokovací tón.




Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

Čekejte na zpětné volání vyčkávacího režimu.

Odpověď na zpětné volání pobočky

Každý telefon

Když začne váš přístroj vyzvánět.




Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

- Ozve se vyzváněcí tón a volaná pobočka začne automaticky vyzvánět.


Odpověď na zpětné volání vnější linky

Každý telefon

Když začne váš přístroj vyzvánět.



Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.




Ozve se oznamovací tón.

telefonní č.

Zadejte požadované telefonní číslo.

Zrušení funkce

Každý telefon



Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.



- Jestliže nebudete na zpětné volání reagovat během 4 zazvonění (10 sekund), funkce se zruší.

1.3 Volání


Vstup do probíhajícího hovoru

Vynucený vstup do probíhajícího hovoru pobočky


Funkce umožňuje připojit se k probíhajícímu vnitřnímu hovoru. Použití funkce vyžaduje naprogramování systému.

Každý telefon

Během vnitřního hovoru nebo když zní obsazovací tón.



Navolte 3.




Ozve se potvrzovací tón (volitelně).

Tím je ustavena konference tří účastníků.

Opuštění konference

Každý telefon



Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE.


Zbývající dva účastníci mohou pokračovat v hovoru.

Ukončení hovoru jednoho z účastníků a pokračování hovoru s druhým

Systémový telefon

CO nebo INTERCOM

Stiskněte tlačítko CO nebo INTERCOM toho účastníka, který má zůstat připojen.



Ozve se potvrzovací tón (volitelně).

• Pokud všichni tři účastníci hovoří na pobočkách, je uvedená funkce neúčinná.



- Pokud je u jednoho nebo obou účastníků aktivní funkce „Data Line Security“ (Ochrana datové linky) nebo „Executive Busy Override Deny“ (Zákaz vstupu do probíhajícího hovoru), nelze tuto funkci použít.
- Při změně hovoru 2 účastníků na hovor 3 účastníků nebo naopak, je všem účastníkům odeslán potvrzovací tón. Odeslání tónu lze deaktivovat.






- 1.3 Volání, „Zákaz vstupu do probíhajícího hovoru (Executive Busy Override Deny).“
- 1.7 Užitečné funkce, „Konference 3 účastníků“.
- 1.7 Užitečné funkce, „Ochrana datové linky“.
- Vstup do probíhajícího hovoru (Executive Busy Override) je třeba pobočce povolit při programování systému.



1.3 Volání

Vynucený vstup do probíhajícího hovoru na vnější lince



Funkce umožňuje připojit se k probíhajícímu hovoru, případně k němu připojit třetího účastníka. Použití funkce vyžaduje naprogramování systému.

Systémový telefon		
		
Vyzvednete mikrotelefon nebo stisknete tlačítko SP-PHONE/MONITOR.	Stisknete požadované tlačítko CO jehož kontrolka svítí červeně.	Ozve se potvrzovací tón (volitelně).
Tím je ustavena konference tří účastníků.		

Opuštění konference

Systémový telefon	
	
Zavěste mikrotelefon nebo stisknete tlačítko SP-PHONE.	Zbývající dva účastníci mohou pokračovat v hovoru.

Ukončení hovoru jednoho z účastníků a pokračování hovoru s druhým

Systémový telefon	
	
Stisknete tlačítko CO nebo INTERCOM toho účastníka, který má zůstat připojen.	Ozve se potvrzovací tón (volitelně).



- PT** • Pokud je u pobočky zúčastněné v hovoru aktivní funkce „Data Line Security“ (Ochrana datové linky) nebo „Executive Busy Override Deny“ (Zákaz vstupu do probíhajícího hovoru), nelze tuto funkci použít.
- PT** • Při změně hovoru 2 účastníků na hovor 3 účastníků nebo naopak, je všem účastníkům odeslán potvrzovací tón. Odeslání tónu lze deaktivovat.



- 1.3 Volání, „Zákaz vstupu do probíhajícího hovoru (Executive Busy Override Deny).“
- 1.7 Užitečné funkce, „Konference 3 účastníků“.
- 1.7 Užitečné funkce, „Ochrana datové linky“.
- Vstup do probíhajícího hovoru (Executive Busy Override) je třeba pobočce povolit při programování systému.


1.3 Volání

Zákaz vynuceného vstupu do probíhajícího hovoru

Funkce umožňuje zamezit účastníkům ostatních poboček ve vstupu do vašeho hovoru.

Nastavení / Zrušení


Každý telefon




Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

7	3	3	0	#	Nastavit
7	3	3	1	#	Zrušit

Nastavit: Navolte 7330#.
Zrušit: Navolte 7331#.



Ozve se
potvrzovací tón.



Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.


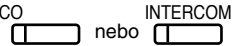
- Uživatelé standardních telefonů mohou místo „#“ navolit „0“.




- 1.3 Volání, „Vstup do probíhajícího hovoru pobočky“.
- 1.3 Volání, „Vstup do probíhajícího hovoru na vnější lince“.

1.4 Příjem a převzetí hovorů

Příjem hovorů

Systémový a standardní telefon	Systémový telefon
 <p>Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.</p>	 <p>Stiskněte rychle blikající tlačítko CO nebo INTERCOM.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Kontrolka CO nebo INTERCOM začne trvale zeleně svítit. </div>

- 

PT

 - Existují tři typy preferencí linek příchozích vnějších hovorů (bez preference / preference primární vnější linky / preference vyzvánějící linky), které se volí v rámci nastavení systémového telefonu.
- PT

 - Příchozí hovor lze přijmout stisknutím rychle červeně blikajícího tlačítka CO nebo INTERCOM a zahájením konverzace (režim hlasitého telefonu).
- PT

 - Užitečné rady k provozu hlasitého telefonu jsou uvedeny v kapitole „Hlasitý telefon“.



- 1.2 Nastavení systémového telefonu „Přiřazení preferované linky pro odchozí hovory.“
- 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení funkcí telefonu“, Automatická odpověď.
- 1.3 Volání, „Hlasitý telefon“
- Způsob vyzvánění příchozích hovorů z vnějších linek se nastavuje při programování systému a lze ho nastavit odlišně pro režim „den“, „noc“ nebo „oběd“.



1.4 Příjem a převzetí hovorů

Příjem hovorů bez vyvěšování

Funkce umožňuje přijmout vnitřní hovor bez vyvěšení mikrotelefonu.

Nastavení

Systémový telefon

Když jsou zhasnuté kontrolky SP-PHONE a AUTO ANSWER/MUTE

AUTO ANSWER
MUTE

Stiskněte tlačítko AUTO ANSWER/MUTE.

- Kontrolka AUTO ANSWER/MUTE se rozsvítí.

Zrušení

Systémový telefon

Když svítí kontrolky SP-PHONE a AUTO ANSWER/MUTE.

AUTO ANSWER
MUTE

Stiskněte tlačítko AUTO ANSWER/MUTE.


- Kontrolka AUTO ANSWER/MUTE zhasne.



- Pro příchozí hovory z vnější linky nebo z dveřního telefonu je funkce neúčinná.
- Když je na vaši pobočku přepojen vnější hovor, funkce bude potlačena a přístroj začne vyzvánět.



- 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení funkcí telefonu“, Vyzvánění vnitřního hovoru.
- 1.7 Užitečné funkce, „Monitorování místnosti“.








1.4 Příjem a převzetí hovorů

Převzetí hovoru

Převzetí hovoru vyzvánějícího na jiné pobočce

Funkce umožňuje přijmout hovor vyzvánějící na kterékoli pobočce.

Každý telefon				
				
Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.	Navolte 4.	Zadejte číslo vyzvánějící pobočky.	Ozve se potvrzovací tón (volitelně).	Začněte hovořit.







- Volání dveřního telefonu lze přijmout na pobočkách, které nejsou naprogramovány pro příjem dveřního telefonu.
- Po příjmu hovoru zazní potvrzovací tón. Jeho zaznění je možno zrušit.
- Pokud má vyzvánějící pobočka nastaven zákaz převzetí hovoru, uslyšíte blokovací tón.



- 1.4 Příjem hovorů, „Příjem hovoru vyzvánějícího na jiné pobočce“, Povolení/zákaz převzetí hovoru.

Převzetí hovoru ve skupině

Funkce umožňuje přijmout hovor vyzvánějící na pobočce uvnitř skupiny poboček.

Každý telefon			
			
Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.	Navolte 4 0.	Ozve se potvrzovací tón (volitelně).	Začněte hovořit.



- Převzít lze vnější hovor, vnitřní hovor nebo hovor z dveřního telefonu; nelze však převzít hovor ve vyčkávacím režimu nebo přidržení hovoru.
- Po příjmu hovoru zazní potvrzovací tón. Jeho zaznění je možno zrušit.
- Pokud má vyzvánějící pobočka nastaven zákaz převzetí hovoru, uslyšíte blokovací tón.



- 1.4 Příjem hovorů, „Příjem hovoru vyzvánějícího na jiné pobočce“, Povolení/zákaz převzetí hovoru.
- Pobočky lze přidělit až osmi skupinám v rámci programování systému. Žádná pobočka nemůže být ve více než jedné skupině.




1.4 Příjem a převzetí hovorů

Vyvolání hovoru z telefonního záznamníku

Tato funkce umožňuje přijmout hovor, který je právě nahráván telefonním záznamníkem. Funkce vyžaduje naprogramování systému.

Každý telefon


Během nahrávání hovoru telefonním záznamníkem.



Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

číslo tel.
záznamníku


Zadejte číslo telefonního
záznamníku.



Ozve se
obsazovací tón.

4

Navolte 4.



Začněte hovořit.




- Jestliže po pokusu o příjem hovoru zazní blokovací tón, záznamník nenahrává žádný hovor, nebo jste nezadali číslo záznamníku.
- Číslo záznamníku je 3 místné číslo pobočky, kde je záznamník připojen.

Zákaz/povolení převzetí hovoru

Funkce umožňuje zakázat uživatelům ostatních poboček přebírat vaše hovory.

Nastavení / Zrušení

Každý telefon



Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

7

2

1

#

Zákaz

7


2

0


#

Povolení

Zákaz: Navolte 721#.
Povolení: Navolte 720#.



Ozve se potvrzovací
tón a oznamovací tón.




Zavěste mikrotelefon
nebo stiskněte tlačítko
SP-PHONE/MONITOR.

• Uživatelé jednolinkových telefonů mohou místo „#“ navolit „0“.



- 1.4 Příjem hovorů, „Příjem hovoru vyzvánějíciho na kterékoli pobočce“
- 1.4 Příjem hovorů, „Příjem hovoru vyzvánějíciho na jiné pobočce ve skupině“







1.5 V průběhu hovoru



Přidržení hovoru

Funkce umožňuje přidržet probíhající hovor.

Přidržení probíhajícího hovoru

Systémový telefon	Standardní telefon
<p><i>Během hovoru</i></p>  <p>Stiskněte tlačítko HOLD.</p>  <p>Ozve se potvrzovací a oznamovací tón.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyní můžete zavěsit mikrotelefon. Kontrolka odpovídajícího tlačítka CO nebo INTERCOM bude pomalu zeleně blikat. 	<p><i>Během hovoru</i></p>  <p>Stiskněte krátce vidlicový spínač nebo tlačítko FLASH.</p>  <p>Ozve se potvrzovací a oznamovací tón.</p> <ul style="list-style-type: none"> Nyní můžete zavěsit mikrotelefon.

Vyvolání přidrženého hovoru

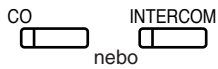Systémový telefon	Standardní telefon
<p><i>Pobočka s přidrženým hovorem</i></p>  <p>Stiskněte tlačítko CO nebo INTERCOM jehož kontrolka pomalu zeleně bliká.</p> <ul style="list-style-type: none"> Kontrolka odpovídajícího tlačítka CO nebo INTERCOM začne trvale zeleně svítit. 	<p><i>Pobočka s přidrženým hovorem</i></p>  <p>Stiskněte krátce vidlicový spínač nebo tlačítko FLASH.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pokud je mikrotelefon zavěšený, můžete jej vyzvednout a pokračovat v hovoru.



- Vyvolání hovoru přidrženého na jiné pobočce viz „Vyvolání přidrženého hovoru“.
- Není-li přidržený hovor vyvolán v průběhu předem nastaveného časového intervalu (výchozí nastavení: 30 sekund), ozve se vyzvánění nebo výstražný tón. Pokud je tento vyčkávací interval neaktivní, žádná výstraha nezazní.
- Není-li přidržený vnější hovor vyvolán během 30 minut, bude automaticky odpojen.
- Po vyzvednutí mikrotelefonu:
 - Před vyvoláním hovoru: Ve sluchátku bude znít oznamovací tón. Můžete volat jiné číslo.
 - Po vyvolání hovoru: Uvolněn bude pouze první z přidržených hovorů.
- Hovor dveřního telefonu nelze přidržet.



1.5 V průběhu hovoru

- PT** • V průběhu konference 5 účastníků nelze tuto funkci použít.
- PT** • Přidržen je možno několik vnějších příchozích hovorů, ale pouze jeden vnitřní hovor.
- PT** • Není-li přidržený hovor vyvolán v průběhu předem nastaveného časového intervalu, ozve se vyzvánění nebo výstražný tón a na displeji bude blikat jedno z následujících hlášení:
Příklad:
 - Přidržen je hovor pana Nováka na pobočce 111; blikat bude hlášení: „111: Novák“.
 - Přidržen je vnější hovor na lince CO 1; blikat bude hlášení: „Hovor z CO 1“ („Call on CO 1“).
- SLT** • Pokud je v rámci programování systému přiřazeno Hold 2 nebo Hold 3, musíte po stisknutí vidlicového spínače navolit „20“.
- SLT** • Přidržen lze buď vnitřní nebo vnější hovor. Chcete-li přidržen oba hovory současně, použijte funkci parkování hovoru.




- 1.5 V průběhu hovoru, „Vyvolání přidrženého hovoru“.
- 1.5 V průběhu hovoru, „Zaparkování hovoru do parkovací oblasti systému“.



Výlučné přidržení hovoru

Tato funkce brání ostatním uživatelům poboček vyvolat vámi přidržené hovory. Přidržený hovor může vyvolat pouze ten účastník, který jej přidržel.

Výlučné přidržení hovoru

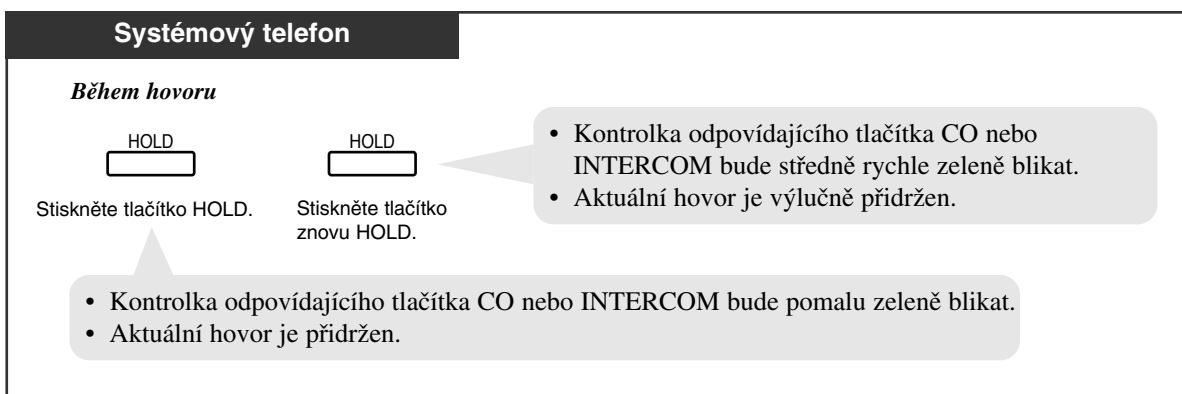

Vyvolání výlučně přidrženého hovoru

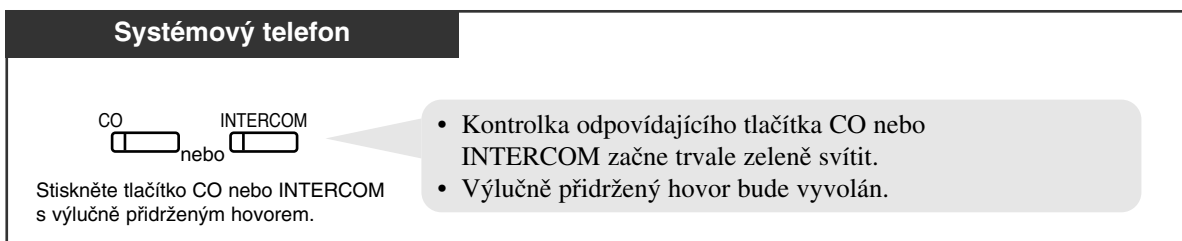

1.5 V průběhu hovoru

- ! PT • V průběhu konference 5 účastníků nelze tuto funkci použít.
- ! PT • Není-li přidrženy hovor vyvolán v průběhu předem nastaveného časového intervalu (vychozí nastavení: 30 sekund), ozve se vyzvánění.
- PT • Není-li přidrženy vnější hovor vyvolán během 30 minut, bude automaticky odpojen.
- PT • Výlučně přidržet je možno několik vnějších přichozích hovorů, ale pouze jeden vnitřní hovor.



- 1.5 V průběhu hovoru, „Přidrzení hovoru“.
- 1.7 Užitečné funkce, „Konference 5 účastníků“.

Vyvolání přidrženého hovoru

Funkce umožňuje vyvolat hovor přidrženy jinou pobočkou.

Vyvolání přidrženého vnějšího hovoru

Systémový a jednolinkový telefon	Systémový telefon
<p><i>Na jiné pobočce</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 2px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 2px;">3</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 2px;">číslo vnější linky</div> </div> </div> <p>Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR. Navolte 5 3. Zadejte číslo vnější linky (1 až 6). Ozve se potvrzovací tón.</p>	<p><i>Na jiné pobočce</i></p> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;"> </div> <p>Stiskněte tlačítko CO jehož kontrolka pomalu zeleně bliká.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <ul style="list-style-type: none"> Kontrolka odpovídajícího tlačítka CO nebo INTERCOM začne trvale zeleně svítit. </div>


Vyvolání přidrženého vnitřního hovoru

Systémový a jednolinkový telefon	
<p><i>Na jiné pobočce</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 2px;">5</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px; margin: 2px;">číslo pobočky</div> </div> </div> <p>Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR. Navolte 5. Zadejte číslo vnější linky (1 až 6). Ozve se potvrzovací tón.</p>	

- ! • Touto funkcí nelze vyvolat zaparkovaný hovor a výlučně přidrženy hovor.
- ! • Potvrzovací tón může zaznít při vyvolání hovoru zadáním čísla funkce.



- 1.5 V průběhu hovoru, „Přidrzení hovoru“.
- Viz Instalační příručka, Oddíl 3, „Přidrzení hovoru“.



1.5 V průběhu hovoru

Zaparkování hovoru do parkovací oblasti systému

Fukce slouží pro zaparkování přidřzeného hovoru do parkovací oblasti systému. Zaparkovaný hovor je již nezávislý na vašem telefonu a může být vyvolán uživatelem libovolné pobočky. Zaparkovat lze až 10 hovorů.

Systémový a standardní telefon

V průběhu hovoru

HOLD Pro PT

Pro SLT

2 2

číslo parkovací oblasti

PT: Stiskněte tlačítko HOLD.
SLT: Stiskněte krátce vidlicový spínač nebo tlačítko FLASH.

Ozve se potvrzovací a oznamovací tón. Navolte 2 2. Zadejte číslo parkovací oblasti (0 až 9). Ozve se potvrzovací tón a oznamovací tón.

- Pokud se ozve obsazovací tón znamená to, že zadaná parkovací oblast není dostupná.
- Při změně parkovací oblasti není nutno znovu zadávat číslo funkce. Po zaznění obsazovacího tónu pouze zadejte číslo parkovací oblasti.

Vyvolání zaparkovaného hovoru

Systémový a standardní telefon

Vyzvednete mikrotelefon nebo stisknete tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

5 2

číslo parkovací oblasti

Můžete začít hovořit s účastníkem zaparkovaného hovoru.

Navolte 5 2. Zadejte číslo parkovací oblasti (0 až 9). Ozve se potvrzovací a oznamovací tón.


- Pokud není zaparkován žádný hovor, uslyšíte blokovací tón.



- Není-li zaparkovaný hovor vyvolán v průběhu předem nastaveného časového intervalu (vychozí nastavení: 30 sekund), ozve se vyzvánění.
 - Není-li zaparkovaný hovor vyvolán během 30 minut, bude automaticky odpojen.
 - Použití této funkce je vhodné, když chcete na systémovém telefonu přidřzet více vnitřních hovorů, nebo na jednolinkovém telefonu více vnějších hovorů.
- PT** • V průběhu konference 5 účastníků nelze tuto funkci použít.



- 1.5 V průběhu hovoru, „Konference 5 účastníků“.



1.5 V průběhu hovoru

Přepojení hovoru na pobočku

2 způsoby přepojení:


Sledované přepojení: Cílová pobočka potvrdí přepojení před jeho provedením.

Nesledované přepojení: Po přepojení hovoru se linka uvolní, aniž by cílová pobočka přepojení potvrdila.

Sledované přepojení



Nesledované přepojení

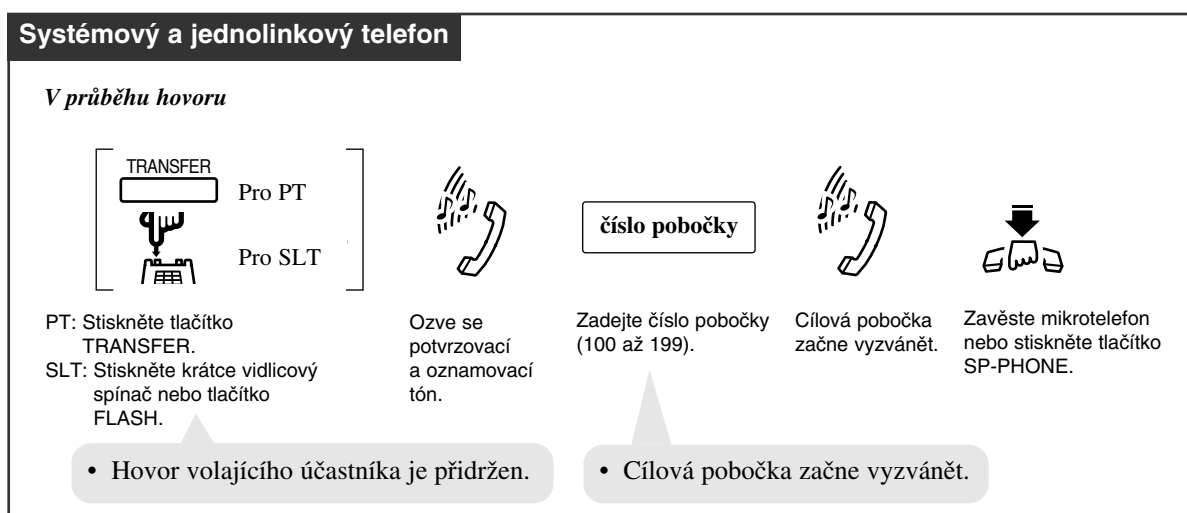



1.5 V průběhu hovoru

Přepojení hovoru pomocí tlačítka DSS


Funkce slouží pro sledované nebo nesledované přepojení hovoru tlačítkem DSS. Podle toho, zda je či není nastaveno jednotlačítkové* přepojení, existují dva způsoby přepojení.

- * **Jednotlačítkové přepojení** umožňuje přidržením vnější hovor a přepojit jej stisknutím jediného tlačítka. Funkce, která zajistí automatické přidržení a přepojení hovoru bez stisknutí tlačítka TRANSFER, vyžaduje naprogramování systému.

Jednotlačítkové přepojení

Systémový telefon

V průběhu hovoru




Stiskněte víceúčelové tlačítko přiřazené jako tlačítko DSS.

- Hovor volajícího účastníka je přidržen a bezprostředně přepojen na cílovou pobočku.


Přepojení tlačítkem TRANSFER

Systémový telefon

V průběhu hovoru

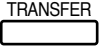

Stiskněte tlačítko TRANSFER.



Stiskněte víceúčelové tlačítko přiřazené jako tlačítko DSS.



- Není-li přepojovaný hovor přijat cílovou pobočkou v průběhu předem nastaveného časového intervalu (vychozí nastavení: 30 sekund), bude vrácen na vaši pobočku (zpětné volání přepojeného hovoru).
- Není-li přepojovaný hovor přijat během 30 minut po zpětném volání, bude automaticky odpojen.
- Když je cílová pobočka obsazená, můžete ji zpřístupnit navolením „2“ (signalizace obsazené pobočky) nebo „3“ (vynucený vstup do hovoru) a zavěsit, nebo lze hovořit.

PT

- Chcete-li přidržený hovor vyvolat zpět, stiskněte tlačítko TRANSFER nebo odpovídají tlačítko CO či INTERCOM předtím, než cílová pobočka odpoví.

PT

- Víceúčelové tlačítko CO lze přiřadit jako DSS.

PT

- Použití jednotlačítkového přepojení vyžaduje naprogramování systému.

PT

- Během konference 5 účastníků nelze přepojovat hovory.

SLT


- Chcete-li vyvolat zpět přidržený hovor, stiskněte krátce vidlicový spínač předtím, než cílová pobočka odpoví.

SLT

- Pokud je v rámci programování systému přiřazeno Hold 3, musíte po stisknutí vidlicového spínače navolit „20“.




- 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení tlačítek telefonu“, Tlačítko DSS.



1.5 V průběhu hovoru

Přepojení hovoru na na vnější linku (CO)


Funkce umožňuje přepojit přijatý hovor jinému účastníkovi na vnější lince. Použití funkce vyžaduje naprogramování systému.

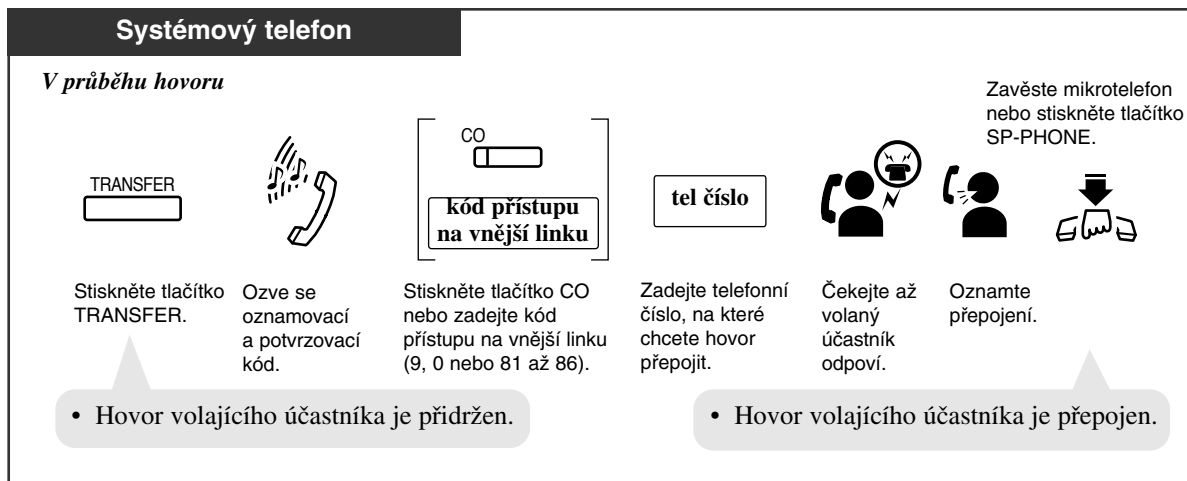

- ! **PT** • Pokud je před uplynutím stanoveného časového limitu na vnější linku odeslán reverzní nebo CPC signál, budou oba vnější účastníci odpojeni.
- PT** • Když je ustaven hovor mezi dvěma vnějšími účastníky, uslyší oba 15 sekund před uplynutím stanoveného časového limitu (výchozí nastavení: 10 min) výstražný tón. Pobočce, která hovor přepojila, je 50 sekund uplynutím stanoveného časového limitu odeslán vyzváněcí tón vyvolání přidržného hovoru.
- PT** • Chcete-li přidržný hovor vyvolat zpět, stiskněte tlačítko TRANSFER nebo odpovídají tlačítko CO či INTERCOM předtím, než volaný účastník odpoví.
- PT** • Pokud se chcete po přepojení připojit k probíhajícímu hovoru, stiskněte odpovídající tlačítko CO. Tím bude ustavena konference.
- PT** • Jestliže chcete před zavěšením změnit účastníka k němuž byl hovor přepojen, vyvolejte hovor stisknutím tlačítka CO jehož kontrolka pomalu bliká a zopakujte celý postup pro přepojení.



- Přepojení hovoru na vnější linku je nutno povolit při programování systému.

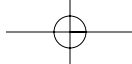


1.5 V průběhu hovoru

Čekání hovoru (Call Waiting)

Tón čekajícího hovoru vás v průběhu hovoru upozorní na další čekající hovor. Ten můžete přijmout buď současným odpojením probíhajícího hovoru nebo jeho přidržím..

Nastavení / zrušení pro vnější hovory


Každý telefon




Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

7	3	1	1	#
Nastavit				
7	3	1	0	#
Zrušit				

Nastavit: Navolte 7311#.
Zrušit: Navolte 7310#.



Ozve se potvrzovací tón a oznamovací tón.




Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE.

- Uživatelé standardních telefonů mohou místo „#“ navolit „0“.

Nastavení / zrušení pro vnitřní hovory


Každý telefon




Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.

7	3	2	1	#
Nastavit				
7	3	2	0	#
Zrušit				

Nastavit: Navolte 7321#.
Zrušit: Navolte 7320#.



Ozve se potvrzovací tón a oznamovací tón.



Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE.

- Uživatelé standardních telefonů mohou místo „#“ navolit „0“.


Přijem nového hovoru ukončením probíhajícího hovoru

Systémový telefon

Když uslyšíte tón čekajícího hovoru

CO nebo INTERCOM

Stiskněte blikající tlačítko CO nebo INTERCOM.




Začněte hovořit s novým volajícím.


- Současný hovor bude odpojen.

Standardní telefon


Když uslyšíte tón čekajícího hovoru



Zavěste mikrotelefon.



Vyzvedněte mikrotelefon



Začněte hovořit s novým volajícím.










- Současný hovor bude odpojen.

Základy obsluhy

Obsluha 1-45

1.5 V průběhu hovoru

Přijem nového hovoru s přidržením probíhajícího hovoru

Systémový telefon			Standardní telefon					
<p><i>Když uslyšíte tón čekajícího hovoru a kontrolka CO nebo INTERCOM rychle bliká.</i></p>			<p><i>Když uslyšíte tón čekajícího hovoru</i></p>					
								
Stisknete tlačítko HOLD.	Stisknete blikající tlačítko CO nebo INTERCOM.	Začněte hovořit s novým volajícím.	Stisknete krátce vidlicový spínač nebo tlačítko FLASH.	Ozve se oznamovací tón.	Zavěste mikrotelefon.	Vyzvedněte mikrotelefon.	Začněte hovořit s novým volajícím.	
<ul style="list-style-type: none"> Současný hovor bude přidržen. 			<ul style="list-style-type: none"> Současný hovor bude přidržen. 					

— Pokud jsou oba hovory (současný i nový) z poboček, není nutno stisknout tlačítko INTERCOM.



- Ve výchozím nastavení je čekání hovoru vypnuto.
- Pokud je čekání hovoru aktivní, je tón čekajícího hovoru odeslán účastníkovi za těchto podmínek:
 - 1) Když je přijat vnější hovor (vyjma hovoru dveřního telefonu) nebo
 - 2) Když volá jiná pobočka s aktivní funkcí signalizace obsazené pobočky (BSS).
- Nastavením ochrany datové linky dojde k dočasné deaktivaci funkce.

PT

- Jestliže slyšíte tón čekajícího hovoru ale kontrolka CO nebo INTERCOM neblinká, jedná se o signál čekajícího hovoru z veřejné ústředny. V takovém případě viz oddíl „Přístup k vnějším funkcím“.

SLT


- Pokud je v rámci programování systému přiřazeno Hold 2 nebo Hold 3, musíte po stisknutí vidlicového spínače nebo tlačítka FLASH navolit „20“.

SLT

- Nový hovor nelze připojit, když je aktuální hovor přidržen. Chcete-li hovor přepojit, použijte funkci zaparkování hovoru.



- 1.2 Nastavení systémového telefonu, „Přizpůsobení funkcí telefonu“, Volba tónu čekajícího hovoru.
- 1.3 Volání, „Signalizace obsazené pobočky (BSS)“.
- 1.5 V průběhu hovoru, „Zaparkování hovoru v parkovací oblasti systému“
- 1.7 Užitečné funkce, „Ochrana datové linky“.
- 1.7 Užitečné funkce, „Přístup k vnějším funkcím“.

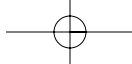

1.5 V průběhu hovoru


Rozdělení hovoru

Funkce umožňuje střídatě hovořit se dvěma účastníky. Když vám v průběhu hovoru přijde další hovor, můžete aktuální hovor přidržit a zahájit konverzaci s novým volajícím.

Hovor během (výlučného) přidržení jiného hovoru


Systémový telefon

Jeden vnitřní a jeden vnější hovor



Stiskněte tlačítko HOLD.


CO nebo INTERCOM



Stiskněte blikající tlačítko CO nebo INTERCOM.


- Opakováním těchto operací můžete oba hovory přepínat.

Dva vnější hovory



Stiskněte tlačítko HOLD.


CO



Stiskněte tlačítko CO.

- Opakováním těchto operací můžete oba hovory přepínat.


Dva vnější hovory



Stiskněte tlačítko HOLD.

- Opakováním stisknutím tlačítka HOLD můžete oba hovory přepínat.

Standardní telefon



- Tím vyvoláte první přidržený hovor.
- Opakováním krátkého stisknutí vidlicového spínače, nebo tlačítka FLASH můžete oba hovory přepínat.

Stiskněte krátce vidlicový spínač nebo stiskněte tlačítko FLASH.






PT

- Tato funkce je neúčinná během hovoru dveřním telefonem nebo během pagingu.
- Během konference 5 účastníků je funkce neúčinná.



- 1.5 V průběhu hovoru, „Přidržení hovoru“.
- 1.5 V průběhu hovoru, „Výlučné přidržení hovoru“.



1.5 V průběhu hovoru

Hlášení - paging

Funkce umožňuje hlasové upozornění několika osobám současně. Vaše hlášení se ozývá z vestavěných reproduktorů systémových telefonů a/nebo z vnějšího pageru. Hledaná osoba vám může odpovědět z libovolného telefonu. Po hlášení neboli výzvě (pagingu) lze rovněž přepojit hovor.


Paging všech poboček

Funkce umožňuje vyslat hlasové upozornění všem pobočkám.




Paging skupiny poboček

Funkce umožňuje vyslat hlasové upozornění vybrané skupině poboček.

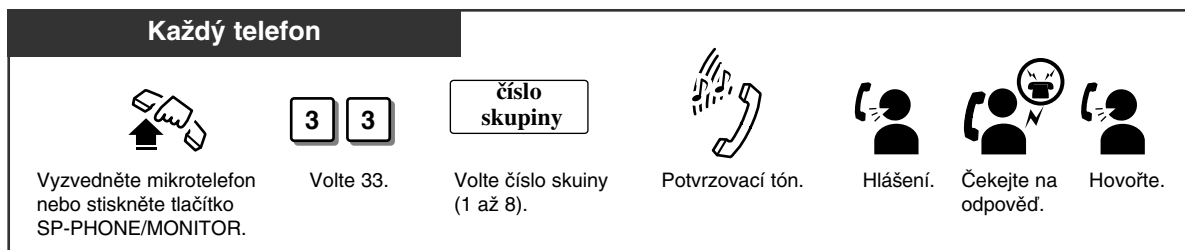

Paging vnějším pagerem

Funkce umožňuje vyslat hlasové upozornění prostřednictvím vnějšího pageru.

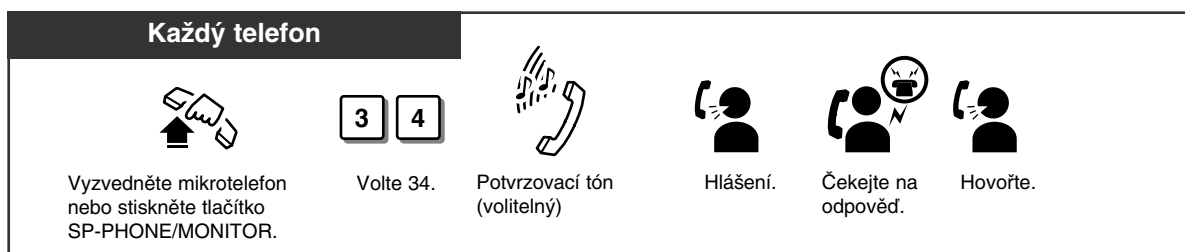




1.5 V průběhu hovoru


Paging všech poboček a vnějším pagerem

Funkce umožňuje vyslat hlasové upozornění všem pobočkám a do reproduktoru vnějšího pageru. Hlášení se ozývá z vestavěných reproduktorů systémových telefonů a z vnějšího pageru.


Každý telefon




Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte
SP-PHONE/MONITOR.

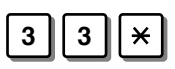


Volte 33*.




Potvrzovací tón.



Hlášení.



Čekajte na
odpověď.



Hovořte.

• Místo „33*“ je možno navolit „339“.



- Pokud je pager v činnosti, bude znít obsazovací tón.
- Před vlastním hlášením uslyší uživatelé poboček potvrzovací tón.
- Před vlastním hlášením se může potvrzovací tón ozvat také z vnějšího pageru. Znění tónu lze nastavit při programování systému.
- Před zahájením hlášení se může potvrzovací tón ozvat také z vaší pobočky.
- Funkci hlášení (paging) nemůže používat více uživatelů současně.
- Paging nelze použít pro pobočky, které mají aktivní funkci „Nevyrušovat (DND)“, které mají zakázaný paging, nebo které jsou právě v činnosti.




- 1.5 V průběhu hovoru, „Zákaz pagingu“
- 1.7 Užitečné funkce, „Odmítnutí příchozích hovorů (Nevyrušovat)“
- Externí (vnější) pager se skládá ze zesilovače se vstupní impedancí 600 Ω a reproduktoru. O výběru vhodného zesilovače se poraďte s autorizovaným servisem značky Panasonic.


Odpověď na paging

Funkce umožňuje odpovědět na paging z kterékoli pobočky systému.


Každý telefon




Vyzvedněte mikrotelefon
nebo stiskněte
SP-PHONE/MONITOR.

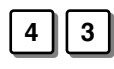

Volte 43.



Potvrzovací tón.




Hovořte.



PT

- Při odpovědi na paging se může ozvat potvrzovací tón.
- Pokud byl pagingem přepojen vnější hovor, můžete jej přijmout stisknutím odpovídajícího tlačítka CO jehož kontrolka pomalu bliká.





1.5 V průběhu hovoru


Paging a přepojení hovoru

Příchozí hovor je možno přepojit pomocí pagingu (hlášení), (všem pobočkám, skupině poboček, vnějšímu pageru a všem pobočkám spolu s vnějším pagerem).

Systemový a standardní telefon

Během hovoru

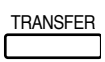 Pro PT
 Pro SLT



Pro PT: Stiskněte TRANSFER.
Pro SLT: Stiskněte FLASH.


Ozve se oznamovací tón.


3	3	0
3	3	číslo skupiny
3	4	
3	3	*


Všem pobočkám
Skupině poboček
Externí hlášení
Všem pobočkám & externí hlášení


Všem pobočkám: Volte 330
Skupině poboček: Volte 331 až 338
Vnější, externí hlášení: Volte 34
Všem pobočkám & externí, vnější hlášení: Volte 33 * nebo 339


- Hovor druhého účastníka je přidržen.
- Místo „33 *“ lze navolit „339“.


Potvrzovací tón.


Hlášení.


Čekajte na odpověď.


Potvrzovací tón.


Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.


- Přidržený hovor a vyhledaná pobočka se spojí a mohou zahájit hovor.



- Pokud je přístupový tón pro vnější pager deaktivován, potvrzovací tón se z vnějšího pageru neozve.
Viz programování systému.

SLT

- Pokud je v rámci programování systému přiřazeno Hold 3, musíte po stisknutí vidlicového spínače navolit „20“.





1.5 V průběhu hovoru

Zákaz pagingu

Funkce umožňuje kterékoli pobočce zakázat paging (hlášení) do vestavěného reproduktoru Vaší pobočky.


Nastavení / Zrušení

Systémový telefon														
 Vyzvedněte mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE/MONITOR.	<table border="1"> <tr> <td>7</td><td>3</td><td>4</td><td>1</td><td>#</td> <td>Nastavit</td> </tr> <tr> <td>7</td><td>3</td><td>4</td><td>0</td><td>#</td> <td>Zrušit</td> </tr> </table> Nastavit: Volte 7341#. Zrušit: Volte 7340#.	7	3	4	1	#	Nastavit	7	3	4	0	#	Zrušit	 Zavěste mikrotelefon nebo stiskněte tlačítko SP-PHONE.
7	3	4	1	#	Nastavit									
7	3	4	0	#	Zrušit									


Vypínání mikrofonu

Tuto funkci použijte v případě, když potřebujete během hovoru promluvit s někým v místnosti a nechcete, aby vás volaný slyšel.

Nastavení

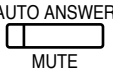Systémový telefon	
<i>Při hovoru v režimu hlasitého telefonu</i>	
 AUTO ANSWER <input type="checkbox"/> MUTE Stiskněte AUTO ANSWER/MUTE.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolka AUTO ANSWER/MUTE začne pomalu červeně blikat.

Zrušení

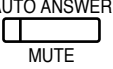Systémový telefon	
<i>Je-li mikrofon vypnut</i>	
 AUTO ANSWER <input type="checkbox"/> MUTE Stiskněte AUTO ANSWER/MUTE.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrolka AUTO ANSWER/MUTE zhasne.



PT • Funkci lze použít pouze v režimu hlasitého telefonu. Mikrofon na mikrotelefonu vypínat nelze.

